Dryer

User Manual

Сушилка

Інструкція користувача



BM3T48239WPBB2

EN / UA

2960314035_EN/ 18-06-26.(11:24)

Dear Customer,

Please read this guide prior to use this product!

Thank you for choosing Beko product. We would like you to achieve the optimal efficiency from this high quality product which been manufactured with state of the art technology. Please make sure you read and understand this guide and supplementary documentation fully before use.

Observe all warnings and information herein. Therefore you can protect both yourself and your product against potential damages.

Keep the manual. Include this guide with the unit if you hand it over to someone else.

Symbols and Remarks

The following symbols are used in the user guide:


Danger that may cause death or injury


Read the manual


Important information or useful usage tips


Warning against hot surfaces


Warning against electric shock



Warning against UV Radiation hazard


Warning against scalding


The product's packaging is made of recyclable materials, in accordance with the National Environment Legislation.


Warning against fire

NOTICE Danger that may cause material damage on the product or surrounding area

Table Of Contents

1 Safety Instructions 5

1.1 Intended use 5
1.2 Safety of children, vulnerable persons and pets 5
1.3 Electrical Safety 6
1.4 Transporting safety 7
1.5 Installing safety 7
1.6 Usage safety 9
1.7 Maintenance and cleaning safety 11
1.8 Lighting safety 11

2 Environmental instructions 12

2.1 Compliance with the WEEE Regulations and Waste Disposal 12
2.2 Packaging information 12
2.3 Standard conformity and test information / EU declaration of conformity 12

3 Your drying machine 13

3.1 Technical specifications 13
3.2 General appearance 14
3.3 Scope of delivery 14

4 Installation 15

4.1 Right place for installation 15
4.2 Removing the shipping safety group 15
4.3 Water connection 16
4.4 Adjusting the stands 16
4.5 Moving the drying machine 16
4.6 Warning regarding the noise 16
4.7 Replacing the lighting bulb 16

5 Preparation 17

5.1 Laundry suitable for drying in drying machine 17
5.2 Laundry not suitable for drying in drying machine 17
5.3 Preparing the laundry to be dried 17
5.4 What to do for energy saving 17
5.5 Correct load capacity 18

6 Running the product 19

6.1 Control Panel.....19
6.2 Symbols 19
6.3. Preparation of drying machine 20
6.4 Program selection and consumption chart.....21
6.5 Auxiliary functions.....23
6.6 Warning indicators.....24
6.7 Starting the program.....24
6.8 Child Lock 24
6.9 Changing the program after it is started.....24
6.10 Cancelling the program.....25
6.11 End of program 25
6.12 Odour feature 25
6.13 SteamCure Odour and Wrinkle Removal Function 25

7 Maintenance and cleaning 27

7.1 Lint filters (internal and external filters) / Cleaning of the Interior Surface of the Loading Door 27
7.2 Cleaning the sensor 28
7.3 Emptying the water tank.....29
7.4 Cleaning the condenser.....29

8 Troubleshooting 31

1 Safety Instructions

This section includes the safety instructions necessary to prevent the risk of personal injury or material damage.

- Our company shall not be held responsible for damages that may occur if these instructions are not observed.
- Installation and repair operations shall always be performed by Authorized Service.
- Use original spare parts and accessories only.
- Do not repair or replace any component of the product unless it is clearly specified in the operation manual.
- Do not modify the product.

1.1 Intended use

- Product is designed only for household use. It is not intended for commercial use.
- The product is not designed for outdoor use.
- Do not install or operate the product where freezing is a possibility and/ or vulnerable to external elements. Water frozen in the pump or the hoses may cause damages
- Product can only be used to dry and ventilate laundry which are washed with water and drying machine safe.

1.2 Safety of children, vulnerable persons and pets

- This product may be used by children aged 8 years and older and persons with underdeveloped physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a the product safe way and the hazards involved. Children should not tamper with the device. Cleaning and maintenance should not be carried out by children unless they are supervised.
- Children under 3 years old shall be kept away from the product unless supervised.

- Electrical products are dangerous for children and pets. Children and pets shall not play with the product, climb on or get inside the product.
- Keep the product door closed even when not operated. Children or pets could be locked inside the product and suffocate.
- Cleaning and user maintenance operations must not be performed by children unless supervised.
- Keep the packaging materials away from children. Risk of injury and suffocation.
- Keep all additives used with the product away from children.
- Before disposing of the product, cut the power cord and destroy the loading door.

1.3 Electrical Safety

- The product must not be plugged in during installation, maintenance, cleaning, repair and transporting operations.
- If the power the cord is damaged, it shall be replaced by authorized service to avoid any risk that may occur.
- Do not tuck the power cord under the product or to the rear of the product. Do not put heavy items on the power cord. Power cord shall not be kinked, pinched and shall not come in contact with any heat source.
- Do not use an extension cord, multi-plug or adaptor to operate your product.
- The product shall not be powered via an external switch such as a timer or shall not be connected to a circuit that is regularly opened and closed with a tool.
- The plug shall be easily accessible. If this is not possible, a mechanism that meets the electrical legislation and that disconnects all terminals from the mains (fuse, switch, main switch, etc.) shall be available on the electrical installation.
- Do not touch the plug with wet hands.
- When unplugging the appliance, don’t hold the power cord, but the plug.

1.4 Transporting safety

- Unplug the product prior to transport, empty the water tank and if any, remove the water drain connections.
- This product is heavy, do not handle it by yourself.
- Take required precautions for the product against falling and tipping. Do not crash or drop the product when transporting.
- Do not use the extruding parts of the product (such as the loading door) to move the product.
- Move the product in upright position. If it cannot be moved upright, transport via tilting to the right side when viewed from the front.

1.5 Installing safety

- To prepare the product ready for installation, ensure that the electrical installation and water drain is proper by checking the information in the user manual. If it is not suitable for installation, call a qualified electrician and plumber to arrange the utilities as necessary. These operations shall be undertaken by the customer.
- Check for any damage on the product before installing it. Do not have the product installed if it is damaged.
- Do not remove the adjustable stand.
- Place the product on a level and hard surface and balance with the adjustable legs.
- The gap between the product and the floor shall not be reduced via materials such as rugs, pieces of wood and bands. The ventilation holes under the base of the product shall not be clogged with a rug.
- The product shall be installed not to clog the ventilation holes.
- Install the product in an environment free of dust with good ventilation.
- Do not install the product in close proximity to flammable and explosive materials and do not keep flammable and explosive materials near the product when it is in operation.

- The product shall not be installed against a door, sliding door where the product loading door cannot be completely opened, or behind a hinged door where the product hinge is faced against the door's hinges.
- Install the product where periodic maintenance and cleaning can be done with ease.
- Place the product with its back surface to the wall (for heater models).
- After placing the product, ensure that the back wall does not come in contact with any extrusion (a water tap, electrical outlet etc.).
- Place the product with at least 1 cm space between the product and the furniture edges.
- Follow the flue connection rules specified in the guide (for models with flue).
- The exhaust air shall not be directed to flue which is used to exhaust the smoke of devices that consume gas or other fuels (for models with flue).
- The ventilation hose shall not be connected to a heating stove or a chimney flue (for models with flue).
- Plug the product to a grounded outlet protected with an appropriate fuse in align with the specified type and current rates. Have an expert electrician set grounding equipment. Do not use the product without a grounding conforming with regional/national regulations.
- Plug the product in a grounded socket that conforms with the voltage, current and frequency values specified in the type label.
- Do not plug the product to loose, broken, dirty, greasy sockets or sockets that has come out their seats or sockets with a risk of water contact.
- The new hose sets supplied with the product shall be used. Do not re-use the old hose sets. Do not make attachments to the hoses.
- Place the power cord and hoses not cause a risk of tripping over.
- To use the product on top of a washing machine, a fixing aperture shall be used between two products. Fixing aperture shall be mounted by the authorised service.
- When the product is placed on the washing machine, their combined weight when full could be around 180 kg. Place the products on a sturdy floor that can carry adequate amount of load.

• Washing machine cannot be placed on top of the drying machine.

Installation Table for Washing Machine and Tumble Dryer	
Stacking Kit Type	**Depth Size (TD=Tumble Dryer, WM: Washing Machine)**
Plastic - 54/60cm w or w/o belt	60cm TD --> WM≥50cm / 54cm TD --> WM>45cm
Plastic - 46cm w or w/o belt	46cm TD --> WM≥54cm
With Shelf - 60cm	60cm TD --> WM≥50cm
With Shelf - 54cm	54cm TD --> WM>45cm

1.6 Usage safety

- The maximum weight of dry laundry prior to washing is specified in "Technical Specifications" section.
- Do not place the unwashed items in the drying machine.
- Items that are soiled with materials such as cooking oils, acetone, alcohol, petrol, kerosene, stain removers, turpentine, wax or was removers shall be washed in hot water with more amount of detergent prior to drying with the drying machine.
- If chemicals are utilized for cleaning, the drying machine shall not be used.
- Rubber foam (latex foam), shower bonnets, water resistant textiles, rubber supported materials and clothes, pillows with rubber foam pads shall not be dried in a drying machine.
- The items with hair spray, hair product residue or similar materials shall not be dried in a drying machine.
- Empty the pockets of the clothes and remove items such as matches and lighters.
- If all items cannot be removed rapidly and cannot be placed where heat can dissipate, do not stop the drying machine before drying cycle completed.
- The last part of the drying machine cycle is conducted without heating (cooling cycle) in order to ensure that the items are kept at a temperature that will not harm the items.

- Laundry softeners or similar products shall be used in align with the laundry softener instructions.
- Do not use the drying machine without the fibre filter.
- Do not allow fibre accumulation around the drying machine.
- To prevent back draft of gas in the room from the devices that consume other fuels, including open fire, appropriate ventilation shall be provided (for models with flue).
- Do not operate the product together with heaters such as gas heater and a chimney. It may cause the flue to catch fire. (for models with flue)
- Do not lean or sit on the loading door when it is open, the product may tip over.
- Do not get on the product.
- Do not place a source of flame (candles, cigarettes, etc.) on the product or in the vicinity of it. Do not keep flammable/explosive materials.
- Do not touch the drum as it revolves.
- The back wall of the product will be hot during operation. Do not touch the back side of the product during drying or after the drying process is completed. (For models with heating)
- Do not touch the inner surface of the drum while adding or removing clothes during a continuing program. The drum surface is hot.
- Do not press the buttons with sharp objects such as forks, knives, with your nails etc.
- Do not operate the faulty or damaged product. Unplug the product (or shut down the connected fuse) and call the authorized service.
- Unplug the product when not in use.
- Do not place the dryer in the rain or severely wet areas.

1.7 Maintenance and cleaning safety

- Do not wash the product by spraying or pouring water on it. Do not use a pressure cleaner, steam cleaner, hose or pressurised gun to clean the product.
- Do not use sharp or abrasive tools to clean the product.
- Do not use materials such as household cleaning agents, soaps, detergents, gas, gasoline, alcohol, wax, etc. to clean the product.
- The fibre filter shall be regularly cleaned. After each drying cycle, clean the fibre filter and the inner surface of the loading door.
- Clean the fibre accumulation on the fins of the evaporator behind the filter drawer with a vacuum cleaner. You can clean by hand, provided you wear protective gloves. Do not try to clean with bare hands. Evaporator fins may damage your hands. (For products with heat pump)
- Due to fire and explosion hazard, do not use solutions, cleaning materials, steel wool or similar materials and tools to clean sensors.
- Clean the flue. (for models with flue)
- Do not drink the condensed water.

1.8 Lighting safety

- Contact an authorized service when you need to replace the LED/bulb using for lighting (for products with lighting).

2 Environmental instructions

2.1 Compliance with the WEEE Regulations and Waste Disposal



This product does not contain the dangerous and prohibited materials indicated in the “Regulation on The Control of Waste Electrical and Electronic Equipment” published by Ministry of Environment and Urbanisation of Republic of Turkey. Complies WEEE Regulations. This product was manufactured from recyclable and reusable high quality parts and materials. Therefore, do not dispose of this product with other domestic wastes at the end of its life cycle. Take it to a collection point for electrical and electronic equipment. You can ask your local administration about these collection points. You can help protect the environment and natural resources by delivering the used products for recycling.

	Also R290 is a flammable refrigerant. Therefore ensure that the system and pipes are not damaged during operation and transportation. Keep the product from heat sources, otherwise it may catch fire if damaged. Do not dispose of the product by throwing it into fire.

2.2 Packaging information

The product’s packaging is made of recyclable materials, in accordance with the National Legislation. Do not dispose the packaging waste with the household waste or other wastes, dispose it to the packaging collection areas specified by local authorities.

2.3 Standard conformity and test information / EU declaration of conformity

CE	The development, manufacturing and sales phases of this product is conducted in conformity with the safety rules specified in all related instructions of the European Union.

3 Your drying machine

3.1 Technical specifications

EN

Height (Min. / Max.)	84,6 cm / 86,6 cm*
Width	59,8 cm
Depth	54,5 cm
Capacity (max.)	8 kg**
Net weight (± %10)	42 kg
Voltage	See type label***
Rated power input	
Model code	

* Min. height: Height with the adjustable stand closed.
Max. height: Height with the adjustable stand opened at maximum height.

** Weight of dry laundry before washing.

*** Data plate is under the door on the drying machine.

	In order to increase the drying machine's quality, the technical specifications may be changed without prior notice. Figures in this manual are schematic and may not exactly match the product. The values provided with the drying machine or its accompanying documents are laboratory readings in accordance with the respective standards. These values may differ depending on the use and ambient conditions.

3.2 General appearance

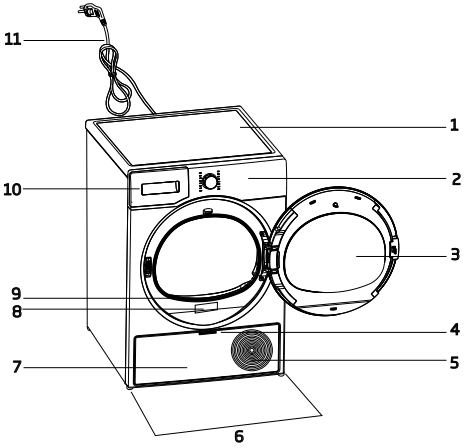

1. Top panel
2. Control panel
3. Loading door
4. Toe board handle
5. Ventilation grids
6. Adjustable feet
7. Toe board
8. Rating plate
9. Lint filter
10. Water tank drawer
11. Power cord

3.3 Scope of delivery

	1. Water discharge hose*		6. Water filling cap*
	2. Filter drawer spare sponge*		7. Pure Water*
	3. User Manual		8. Odour Capsule Group*
	4. Drying basket*		9. Brush*
	5. Drying basket user manual*		10. Filter cloth*

*Optional - may not be included, depends on model.

4 Installation

	Read the “Safety Instructions” first!

Before consulting the nearest Authorized Service for installing the drying machine, see the information in the user guide and make sure the electric and water utilities are as required. If not, call an electrician and plumber to arrange the utilities as necessary.

	It is customer's responsibility to prepare the location the drying machine shall be placed on and also have power and waste water installation prepared.

	Check for any damage on the drying machine before installing it. If drying machine is damaged, do not get it installed. Damaged products cause a risk for your safety. Wait 12 hours prior to operating the drying machine.

NOTICE	The product includes a cooling agent and if the product is operated right after its transported, it may get damaged. After each time the product is moved, it shall be left to rest for 12 hours.

4.1 Right place for installation

- Install the drying machine on a flat and stable surface.
- Dryer machine is heavy. Do not move it by yourself.
- Operate the drying machine in an environment free of dust with good ventilation.
- The gap between the drying machine and the floor shall not be reduced via materials such as rugs, pieces of wood and bands.
- Do not block the ventilation grilles of the drying machine.
- There shall not be doors that can be locked, sliding doors or hinged doors near the installation environment of the drying machine that may block the loading door to be opened.
- Once the drying machine is installed, the connections must stay stable. After placing the drying machine, ensure that the back wall does not come in contact with any extrusion (a water tap, electrical outlet etc.).
- Place the drying machine with at least 1 cm space between the product and the furniture edges.
- Your drying machine is suitable to be operated between +5°C to +35°C. If operated outside this temperature range, your drying machine’s operation may be compromised and get damaged.
- The drying machine shall not be placed with the back side against a wall.

	Do not place the drying machine on its power cord.

*** Ignore following warning if your product’s system does not contains R290.**

	Dryer contains R290 refrigerant.* R290 is an environment-friendly, but flammable refrigerant.* Ensure that the air inlet of the dryer is open and it is well-ventilated.* Keep potential flame sources away from the dryer.*

4.2 Removing the shipping safety group

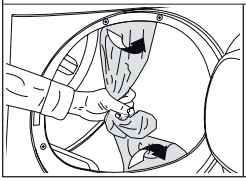	Remove the shipping safety group prior to first use the product.

NOTICE	Do not leave an accessory or any parts of the shipping safety group inside the drum.

4.3 Water connection

Instead of periodically draining the water accumulated in the water tank, you can discharge via the water discharge hose supplied with the drying machine.

Connecting the water drainage hose

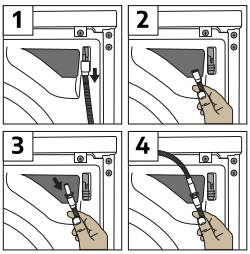

1-2 Remove the hose behind the drying machine by pulling it manually from where it is attached. Do not use a tool to remove the hose.

3 Connect the drain hose and the end of the accessory provided with the machine to the place where you removed the hose from the dryer.

4 Fix the other end of the water discharge hose to directly waste water drainage or a sink.

NOTICE	The water discharge hose shall be fixed at maximum 80 cm height. Ensure that the water discharge hose do not get kinked, collapsed or pressed on between the discharge and the drying machine. Hose shall be connected not to be disconnected from its location. Leaked water may cause damage. Do not extend the water drainage hose. Check whether the water runs at an appropriate flow. The drainage line shall not be closed or clogged.

	If an accessory package is provided with your product, check the detailed instructions.

4.4 Adjusting the stands

Until the drying machine stands level and sturdy, adjust the stands by turning them left and right.	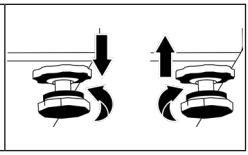

4.5 Moving the drying machine

- Drain the water in the drying machine completely.
- If the product is connected via direct discharge, remove the hose connections.

	The drying machine is recommended to be moved in upright position. Otherwise, tilt it to the right side when viewed from the front and move the drying machine. Wait 12 hours prior to operating the drying machine.

4.6 Warning regarding the noise

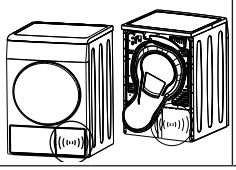	As the product is operated, metallic noises may come from the compressor from time to time, it is normal.
	When the product is operated, the accumulated water is pumped to the water tank. It is normal to hear pumping sounds from the appliance during this operation.

4.7 Replacing the lighting bulb

If your drying machine has drum lighting lamp;

Consult the authorized service to replace the bulb/LED used in lighting your drying machine. The bulb in this product is not suitable for home lighting. The intended use of this lamp is to ensure safely loading the laundry to the drying machine. The lamps used in this appliance is resistant to heavy physical conditions such as temperatures over 50°C.

5 Preparation

⚠	Read the “Safety Instructions” first!

5.1 Laundry suitable for drying in drying machine

NOTICE	Laundry that are not drying machine safe may damage the appliance and the laundry during drying. Follow the instructions on the labels on the laundry to be dried. Only dry the laundry with “drying machine safe” written on their labels.



5.2 Laundry not suitable for drying in drying machine

NOTICE	Undergarments with metal supports shall not be dried in drying machine. If these metal supports get loose and ripped from the garment, it may damage the machine. Delicate embroidery textiles, cotton and silk garments, garments manufactured from delicate and valuable textiles, non breathing garments and tulle curtains shall not be dried in drying machine.

5.3 Preparing the laundry to be dried

NOTICE	Items such as coins, metal parts, needles, nails, screws, stones etc. may damage the drum group of the product or may cause functional operation issues. Therefore check all laundry that will be loaded to the product. Dry the laundry with metal accessories such as zippers by turning them inside out. Close the zippers, hooks and clasps, button up the covers’ buttons, tie textile belts and apron belts.

5.4 What to do for energy saving

- Use the highest possible wringing option as you wash the laundry. Therefore you can reduce the drying period and reduce energy consumption. Sort the laundry based on their types and thickness.
  Dry same types of laundry together. For instance kitchen towels and table cloths dry faster than bathroom towels.
- Follow the recommendations in the user manual for program selection.
- During drying do not open the loading door unless necessary. If you are required to open the loading door, do not keep it open for too long.
- Do not add wet laundry as the drying machine operates.
- Clean the Fibre Filter before and after each drying session.
- Make sure the filters are clean. Refer to maintenance and cleaning for details.
- For models with flue, follow the flue connection rules specified in the guides and clean the flue.
- During drying session, properly ventilate the environment in which the drying machine is in.
- The Eco program is the most energy-efficient program for drying wet cotton laundry and is used to assess compliance with environmentally conscious design regulations.
- Keep the loading door shut to prevent heat loss.

5.5 Correct load capacity

NOTICE

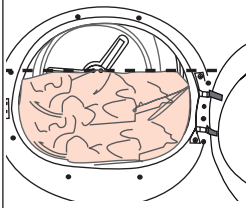

If the laundry in the product exceed maximum load capacity, it may not operate as intended and may cause material damage or damage the product. For each program, follow the maximum load capacity.

- Loading the domestic drying machine up to the maximum capacity specified by the manufacturer for the relevant programs will help save energy.

The weights below are provided as examples.

Laundry	Approx. weight (g)*	Laundry	Approx. weight (g)*
Cotton bedding (double size)	1500	Cotton dress	500
Bedding (single size)	1000	Dress	350
Bed sheet (double size)	500	Denim	700
Bed sheet (single size)	350	Handkerchief (10 pcs)	100
Large table cloth	700	T-Shirt	125
Small table cloth	250	Blouse	150
Tea napkin	100	Cotton shirt	300
Bath towel	700	Shirt	200
Hand towel	350		

*Weight of dry laundry before washing.

6 Running the product

6.1 Control Panel

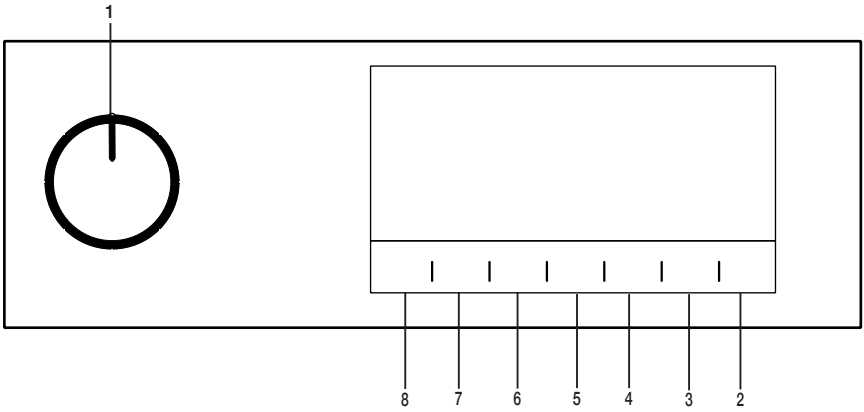

1. On/Off/Program Selection button.
2. Start / Stand-by button.
3. End time selection button.
4. Time program selection button.
5. Low temperature selection button.
6. Audible warning and child lock selection button.
7. Wrinkle prevention selection button/ Drum light button.
8. Dryness level selection button.

6.2 Symbols

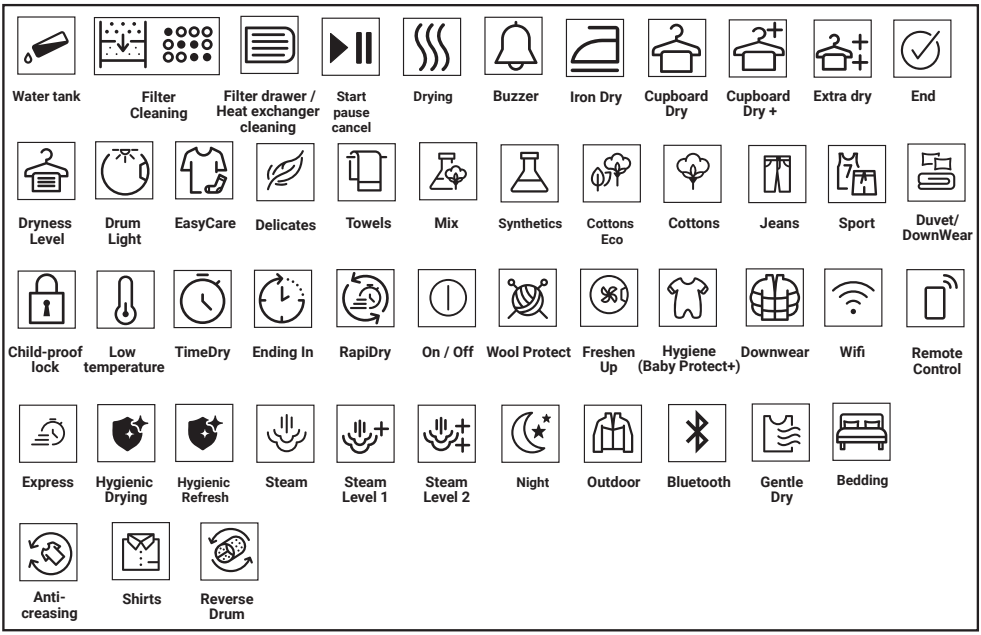

6.3. Preparation of drying machine

- Plug the drying machine.
- Open the loading door.
- Remove any foreign material inside it.
- Place the laundry to the drying machine without jamming them.
- Push and close the loading door.

NOTICE	
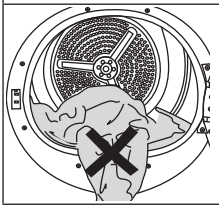	Ensure that no laundry is jammed to the loading door. Do not close the loading door with force.

- Select the desired program by using On/Off/Program Selection button, the machine will turn on.

	Selecting the program with the On/Off/Program Selection button does not mean that the program started. Press Start / Stand-by button to start the program.

6.4 Program selection and consumption chart

EN				
Programmes	Programme Description	Capacity (kg)	Spin speed in washing machine (rpm)	Drying Time (minutes)
Cottons	You can dry your heat-resistant cotton textiles with this programme. A drying setting suitable for the thickness of the products to be dried and the desired level of dryness should be selected.	8	1000	205
Cottons Eco	It dries single layer, casual cotton textiles in the most economical way.	8	1000	197
Cottons Iron dry	You may dry your cotton laundry to be ironed in this program to have them slightly damp for ease of ironing. (Shirt, T-shirt, tablecloth, etc.)	8	1000	139
Synthetics	You can dry all your synthetic textiles with this programme. A drying setting suitable for the level of dryness you desire should be selected.	4	800	70
Mix	Use this programme to dry non-pigmenting synthetic and cotton laundry items together.Sports and fitness clothes may be dried with this program.	4	1000	120
Towel	Drying towels such as kitchen towel, bath towel and hand towel.	5	1000	170
GentleCare	You may dry your delicate laundry or laundry with hand wash symbol (silk blouses, thin underwear, etc.) at low temperature in this program.	2	1200	45
Daily	You can dry both cotton and synthetic laundry with this programme.Sports and fitness clothes may be dried with this program.	4	1000	110
Time Programmes / Steamcure	You may select from time programmes between 10 and 160 minutes to achieve the desired drying level at low temperature. In this programme, tumble drier's operation lasts for the set time independently from the dryness of laundry. SteamCure is a refreshing function making ironing easier on less worn clothes and reducing odours (cigarette, food etc.) due to medium air.	-	-	-
Jeans	You may dry denim pants, skirts, shirts or jackets in this program.	4	1200	130
Outdoor/Sports (Goretex)	Use it to dry your clothes made of synthetics, cotton or mixed fabrics or waterproof products such as functional jacket, raincoat etc. Turn them inside out prior to drying.	2	1000	120
Downwear	Turn clothes such as down coats, jackets inside out for drying.	-	800	119
Shirts	It dries the shirts in a more sensitive manner, and causes less creasing and easier ironing.	1,5	1200	50

Express Super Short	Use this program to have 2 shirts ready for ironing.	0,5	1200	30
Hygienic Drying	It is the programme that you can dry your washed products you want to provide with extra hygiene (baby clothes, underwear, towels, etc.). It provides high hygiene for your textiles via heat effect.	5	800	185
Hygienic Refresh	You can use this programme for your dry clothes and laundry that you want to provide with hygiene without washing them. It provides high hygiene for your dry textiles via heat effect.	1,5	-	120

Energy consumption values

Programmes	Capacity (kg)	Spin speed in washing machine (rpm)	Approximate amount of remaining humidity	Energy consumption value kWh
Cottons Eco*	8	1000	60%	1,95
Cottons Iron dry	8	1000	60%	1,50
Synthetics Wardrobe Dry	4	800	40%	0,75

"Cottons Eco programme" used at full and partial load is the standard drying programme to which the information in the label and the fiche relates, that this programme is suitable for drying normal wet Cottons laundry and that it is the most efficient programme in terms of energy consumption for Cottons.

"If you regularly dry the 8 Kg maximum load of Cottons we suggest to connect the drain hose to prevent the dryer stopping mid-cycle in order to empty the tank" (see Section "Connection to the drain")

* Above values have been specified under standard conditions. Consumption values may vary from the values in the chart depending on laundry type, spin speed, ambient conditions and voltage levels.

6.5 Auxiliary functions
Dryness level

Dryness level button is used for adjusting to desired dryness. Program time may change depending on the selection.

	You can activate this function only prior to start of program.

Wrinkle prevention

You can turn on and off the wrinkle prevention function by pressing the wrinkle prevention selection button. If you will not take the laundry out immediately after the program has completed, you may use Wrinkle prevention function to prevent wrinkling of your laundry.

Audible warning

Drying machine makes an audible warning when the program is completed. Press the “Audible Warning” button if you do not want audible warning. When you press the audible warning button, the light goes off and it does not sound when the program is completed.

	You can select this function before the program starts or after the program starts.

Low temperature

You can activate this function only prior to start of a program. You can activate this function if you want to dry your laundry at a lower temperature. The program duration will be longer after it becomes activated.

End time

You can delay the end time of the program up to 24 hours with end time function.

1. Open the loading door and place the laundry.
2. Select the drying program.
3. Press the End Time selection button and set the delay time you wish. End time LED turns on. (When pressed and hold the button, End Time proceeds non-stop).
4. Press the Start / Stand-by button. End Time countdown begins. The “:” sign in the middle of displayed delay time flashes.

	You can add or remove laundry within end time. Displayed time is the sum of normal drying time and end time. End Time LED turns off at the end of countdown, the drying starts and the drying LED turns on.

Changing the end time

If you want to change the duration during the countdown:

Pause the program and Turn the On/Off/ Program Selection button and cancel the program. Select the desired program and repeat the End Time selection.

Cancelling the end time function

If you want to cancel the end time countdown and start the program immediately:

Pause the program and Turn the On/Off/ Program Selection button and cancel the program. Select the desired program and press the “Start/Pause” button.

Drum Light

You can turn on and off the drum light by pressing this button. The light turns on when the button is pressed and turns off after certain time.

6.6 Warning indicators

	Warning indicators may vary depending on the model of your drying machine.

Filter cleaning

When the program is completed, the warning indicator for filter cleaning turns on.

Water tank

If the water tank fills up while the program continues, the warning indicator starts flashing and the machine goes into stand-by. In this case, empty the water tank and start the program by pressing the Start / Stand-by button. Warning indicator turns off and program resumes.

Cleaning of filter drawer/ heat exchanger

Warning symbol flashes periodically to remind that filter drawer must be cleaned.

6.7 Starting the program

Press the Start/Stand-by button to start the program.

Start/Stand-by and Drying indicators turn on to show that program started.

6.8 Child Lock

The drying machine has a child lock which prevents the program flow from being interrupted when the buttons are pressed during a program. When the Child Lock is activated, all buttons on the panel except the On/Off/Program Selection button are deactivated.

Press the Audible Warning button for 3 seconds in order to activate the child lock.

The child lock has to be deactivated to be able to start a new program after the current program is finished or to be able to interfere with the program. To deactivate the child lock, keep the same buttons pressed for 3 seconds.

	When the child lock is activated, the child lock warning indicator on the screen turns on.

When the child lock is active:

The drying machine runs, or in stand-by state the indicator symbols will not change upon changing the position of the program selection button.

	When the drying machine is operated and the child lock is active, if the program selection button is turned, a double beeping noise will be heard. If the child lock is deactivated before the program selection button is turned to its original place, the program will be terminated since the program selection button is displaced.

6.9 Changing the program after it is started

You can change the program you selected to dry your laundry with a different program after the drying machine starts running.

- For example, Pause the program and turn the On/Off/Program Selection button to select the Extra Dry program in order to select the Extra Dry program instead of Ironing Dryness.
- Press the Start/Stand-by button to start the program.

Adding and removing clothes during stand-by

If you want to add or remove clothes to/from the drying machine after the drying program starts:

- Press the Start/Stand-by button to put the drying machine in Stand-by state. The drying operation stops.
- Open the loading door while in Stand-by state, and close the door after you remove or add laundry.
- Press the Start/Stand-by button to start the program.

	Adding laundry after the drying operation starts may cause the dried laundry inside the drying machine to mix with wet laundry and leave the laundry damp at the end of operation. Adding or removing laundry during drying may be repeated as many times as you wish. But this operation continuously interrupts the drying operation, and thus increases program duration and energy consumption. So, it is recommended to add laundry before the program starts. If a new program is selected by turning the program selection button while the drying machine is in stand-by, the running program terminates.

	Do not touch the inner surface of the drum while adding or removing clothes during a continuing program. The drum surface is hot.

6.10 Cancelling the program

If you want to cancel the program and terminate the drying operation for any reason after the drying machine starts running, Pause the program and turn the On/Off/Program Selection button; the program terminates.

	The inside of the drying machine shall be extremely hot when you cancel the program during machine operation, so run the refreshing program to allow it to cool down.

6.11 End of program

When the program ends, the LED's of End/ Wrinkle Prevention and Fibre Filter Cleaning Warning on the program follow-up indicator turn on. Loading door can be opened and drying machine is ready for another operation.

Turn the On/Off/Program Selection button to On/Off position in order to turn off the drying machine.

	If the Wrinkle Prevention mode is active and the laundry is not removed after the program is completed, the wrinkle prevention function activates for 2 hours to prevent the laundry inside the machine to get wrinkled. The program tumbles the laundry with 10-minute intervals to prevent them from wrinkling.

6.12 Odour feature

If your drying machine has odour feature, read the ProScent manual to use this feature.

6.13 SteamCure Odour and Wrinkle Removal Function

SteamCure is a refresher function that helps ironing the dry clothes that worn very little and aims to reduce airborne (cigarettes, food, etc.) odours.

It is recommended to wash the clothes to remove odours that can be absorbed by them such as perfumes, deodorants and sweat.

Do not dry products that includes sharp or hard accessories and leather.

Filling the water tank

1 blue wing in the machine performs the process of watering the laundry.

If the wing is on top, you can manually rotate the drum to the lower position and fill the water.

Before using the Steamcure program, the water in the filling container at max. Level must be filled manually into the wing.

To remove wrinkles, tap or drinking water should be used.

A few drops of water that may overflow from the wing during filling will not cause any problem.

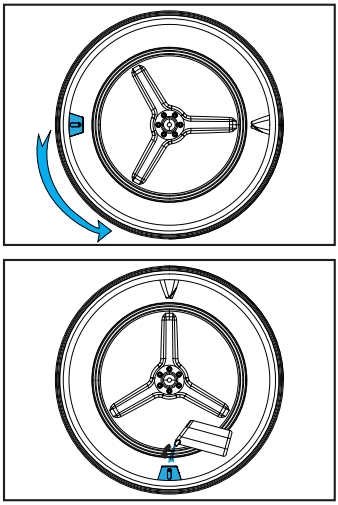



Additives or descaling agents should not be used.
Chemicals that can be dissolved with liquid chemicals and liquids should not be used.

Starting the Program

The wing should be brought to the lower position and should be filled with water up to the marked area with the filling container. The SteamCure program must be selected.

When you select the program, the screen time will appear as 10 minutes. The time program is set to the desired time by pressing the selection button and the Start/ Standy-By button is pressed.

For an effective odour removal,

it is recommended to operate 1-6 pieces of dry clothing for 50 minutes.

This function does not clean clothes, it reduces the odours and wrinkles and allows you to wear them again.

7 Maintenance and cleaning

⚠	Read the “Safety Instructions” first!

7.1 Lint filters (internal and external filters) / Cleaning of the Interior Surface of the Loading Door

The hair and fibres that are separated from the laundry during drying process is collected by the Lint filter. Insufficient cleaning of filters can increase the drying duration and energy consumption level.

Insufficient cleaning of filters can cause damp laundries after drying cycle. While cleaning the filters, in order to prevent microplastics from spreading to the water system used, the dirt and hair should be removed. While cleaning the filters, the water should not be discharged towards the drains.

⚠	After each drying cycle, clean the lint filter and the inner surface of the loading door.

NOTICE	Your drying machine has 2 lint filters with one placed inside the other. Do not operate the product without the lint filters.

To clean the lint filter:

- Open the loading door.
- Hold the first part (inner filter) of the two part lint filter and remove it by pulling it upwards.

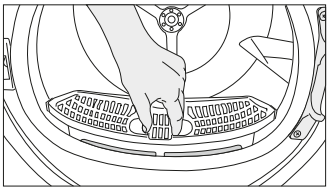

- Remove the second part (outer filter) by pulling it upwards.

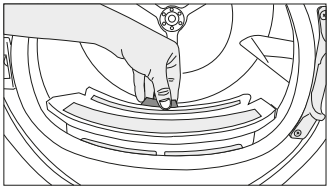

ⓘ	Ensure that hair, fibre and cotton balls do not fall into the slot where the filters are installed.

- Open both of the lint filters (outer and inner) and remove the fibres with your hands or with the brush on the air deflector. You can clean the hair in the filters with a vacuum cleaner.

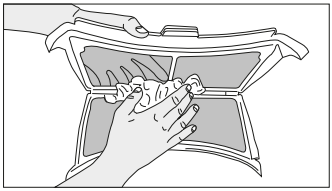

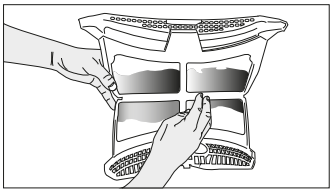

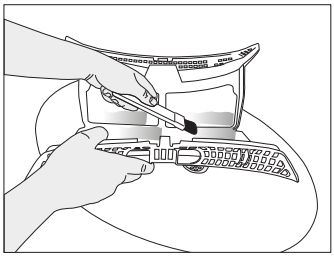

- Insert the lint filters on one another and place it back in its place.

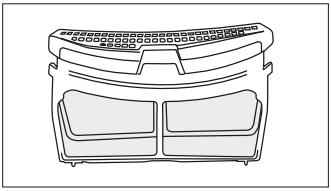

- Clean the inner surface of the loading door and the gasket with a soft damp cloth or the brush on the air deflector.

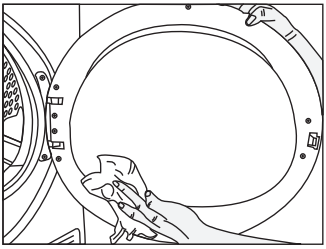

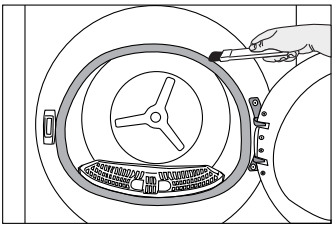

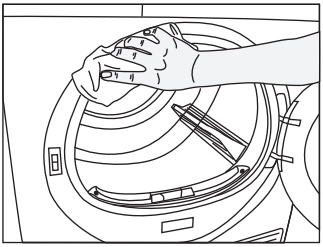

7.2 Cleaning the sensor

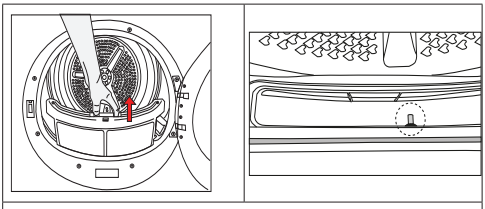

- There are temperature sensor in the dryer that detect whether the laundry is dry or not.

To clean the sensors:

- Open the loading door of the dryer.
- Remove the lint filter by pulling it up.
- Clean the sensor with your hand if any fluff accumulation on it.

	Clean the metal surfaces of the sensor 4 times a year. Do not use metal tools to clean the sensors' metal surfaces.

	Due to fire and explosion hazard, do not use solutions, cleaning materials or similar tools to clean sensors.

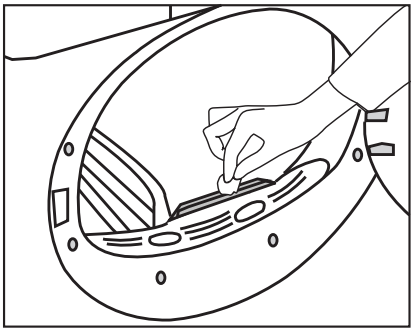

7.3 Emptying the water tank

During drying, the moisture is removed from the laundry and condensed, then the water is accumulated in the water tank. Empty the water tank after each drying session.

⚠	Condensed water is not potable water! Do not remove the water tank as a program is running!

If you do not empty the water tank, during the next drying sessions the machine will stop operating due to the water tank being full and a Water Tank warning icon will blink. In this case empty the water tank and to continue drying operation, press the Start / Stand-by button.

To drain the water tank:

Pull the water tank out from its drawer carefully.

Drain the water in the tank.

Remove the water tank in the drawer or the kickplate carefully.

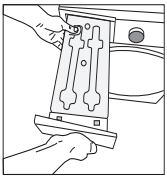

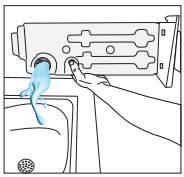

If lint builds up in the funnel on the water tank, remove it under running water.
Place back the water tank.

ⓘ	If direct discharge option is used, water tank is not required to be drained.

7.4 Cleaning the condenser

The hair and the fibre that are not collected by the lint filter accumulates on the metal surface of the condenser behind the air deflector. These fibres shall be cleaned regularly.

If the condenser cleaning icon blinks, check the metal surface. If there is any fibre, clean it. It must be checked at least every 6 months.

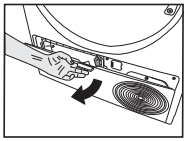	Open the toe board by pulling its button.
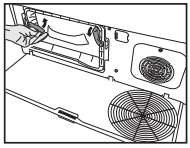	Move the latches to open the air deflector lid.
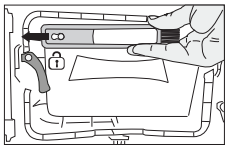	Pull the brush to the left to remove it. You can use the cleaning brush to clean filter, condensing metal surface and accumulated fibre on the door.
ⓘ	The cleaning brush is inside the documentation bag. Get your brush from the documentation bag and insert it to its place on the air deflector to store it.

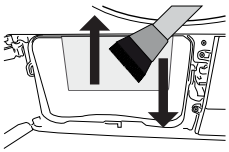

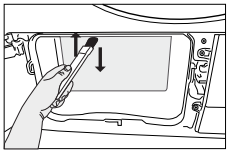

Clean the fibre on the metal surface of the condenser with damp cloth or the brush on the air deflector in up - down direction. Do not clean with left - right direction since it will damage the metal plates of the condenser.
You can use a vacuum cleaner with a brush for cleaning. If the vacuum cleaner does not have a brush, it is not recommended to be used for condenser cleaning.

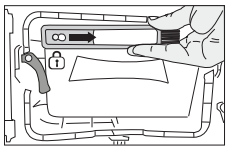

After cleaning the filter, door and the condenser, drag the brush to the right and lock it in its place.

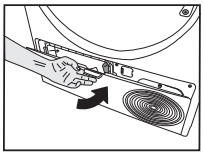

After the cleaning process is completed, place the air deflector cover to its place, move the latches to close it and close the toe board.

You can clean by hand, provided you wear protective gloves. Do not try to clean with bare hands. The condenser fins may damage your hands. Cleaning from left to right may damage the condenser fins. This may lead to drying issues.

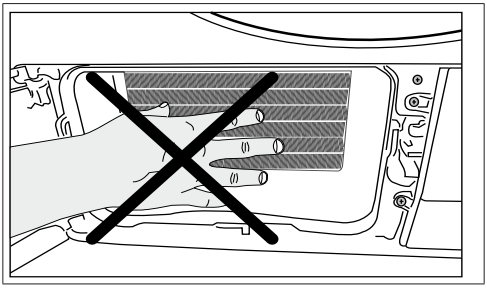

When the air deflector cover is removed, it is normal to have water at the plastic section in front of the condenser.

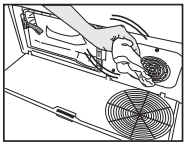

If you see fibre accumulation on the fan cover and the toe board, remove with a cloth.

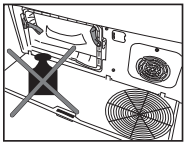

Do not have weight on the toe board when it is open.

NOTICE Do not use abrasive materials or steel wool to clean the drum.

8 Troubleshooting

The drying takes too long.
Lint filter (interior and exterior filters) pores may be clogged. >>> Can be cleaned with vacuum cleaner. The front side of the condenser may be clogged. >>> Clean the front of the condenser. The ventilation grills in front of the machine might be closed. >>> Remove any object in front of the ventilation grills that blocks ventilation. Ventilation may be insufficient if the dryer is installed in a small space. Open the door or windows to prevent the room temperature from rising very high. If there is a humidity sensor; Limescale may have accumulated on the humidity sensor. >>> Clean the humidity sensor. The machine may be overloaded with laundry. >>> Do not load the drying machine excessively. The laundry may not have been spun enough. >>> Spin at a higher speed in the washing machine.
The laundry comes out damp after drying.
The right program for the type of laundry might not have been used. >>> Check the care labels on the laundry and select a program ideal for the kind of laundry or use longer programs. Lint filter (interior and exterior filters) pores may be clogged. >>> Can be cleaned with vacuum cleaner. The front side of the condenser may be clogged. >>> Clean the front of the condenser. The machine may be overloaded with laundry. >>> Do not load the drying machine excessively. The laundry may not have been spun enough. >>> Spin at a higher speed in the washing machine.
Drying machine does not turn on or program cannot be started. The dryer does not turn on when set.
The power plug may not be plugged in. >>> Make sure the power plug is plugged in. The loading door may be left open. >>> Make sure that the loading door is properly closed. The program may not have been set or the Start / Pause button may not have been pressed. >>> Make sure that the program is set and it is not in Standby position. Child lock may be activated. >>> Turn off the child lock.
The program was interrupted for no reason.
The loading door might not be closed properly. >>> Make sure that the loading door is properly closed. There might be a power outage. >>> Press the Start / Standby / Cancel button to start the program. The water tank may be full. >>> Empty the water tank.
Laundry shrunk, matted or spoiled.
The right program for the type of laundry may not have been used. Check the maintenance labels on the clothes and select a program suitable for the clothes.
Water is flowing from the loading door.
Lint might have gathered on the inner surfaces of the loading door and on the surfaces of the loading door gasket. >>> Clean the inner surfaces of the loading door and the loading door gasket surfaces.
The loading door opens by itself.
The loading door might not be closed properly. >>> Push the loading door until the closing sound is heard.
The water tank warning symbol is on/flashing.
The water tank may be full. >>> Empty the water tank. The water discharge hose might have folded. If the product is connected directly to the water drain check the water discharge hose.
The lighting inside the drying machine does not turn on. (in models with lamps)
The drying machine might not have been turned on by the On/Off button. >>> Check that the drying machine is turned on. Lamp might be broken. >>> Contact Authorized Service to replace the lamp.

Anti-Wrinkle icon or light is lit.
An anti-wrinkle program that prevents the laundry in the dryer from creasing may be activated. >>> Turn the drier off and remove the laundry.
Fiber filter cleaning icon is lit
Lint filters (interior and exterior filters) may be unclean. >>> Can be cleaned with vacuum cleaner. A layer may be formed in the lint filter pores, leading to clogging. >>> Can be cleaned with vacuum cleaner. A layer may be formed in the lint filter (inner and outer filters) pores that leads to clogging.<<Can be cleaned with vacuum cleaner.>> Lint filters might not be in place. >>> Insert the interior and exterior filters into their places. Eco-friendly filter cloth may not be installed on the plastic part, and the front of the condenser may have clogged.>>>Install the eco-friendly filter to the plastic part and place it on the filter housing. Eco-friendly filters may not have been replaced, although the warning symbol is illuminated. “Replace your filter.”
The machine gives an audible warning,
Lint filters might not be in place. >>> Insert the interior and exterior filters into their places. Filters of the machine might not have been installed.>>> Install the lint filters (internal and external) or the environmentally-friendly filter in their housing.
The condenser warning icon is flashing.
Condenser front may be clogged with fibres. >>> Clean the front of the condenser. Lint filters might not be in place. >>> Insert the interior and exterior filters into their places.
The lighting inside the drying machine turns on. (in models with lamps)
If the drying machine is plugged to the power outlet, the On/Off button is pressed and the door is open; the light turns on. >>> Unplug the drying machine or bring the On/Off button to Off position.
Wi-Fi icon flashes continuously. (HomeWhiz Function models)
>>> The product may not be connected to the wireless network. Follow the instructions to connect to the network. The device the appliance uses to connect to the network may be faulty. Check it. The appliance might not be connected to the network due to being out of wi-fi range.
Check the steps below if you see "F L t" on the screen.
The filters may be dirty. Clean the internal and external filters In the loading door area, if you are using the inner and outer dual filters. >>> Make sure that both filters are installed. The front side of the condenser may be dirty. >>> Open and check the kick zone and make sure it is clean. Check out the Maintenance and Cleaning section. The foreign objects, if any, should be removed from the drying machine drum,



If the problem persists after following the instructions in this section, contact your vendor or an Authorized Service. Never attempt to repair a malfunctioning product yourself.



If you experience a problem with any part of your appliance, you can request a replacement by consulting the nearest authorised service with the appliance model number.
Operating the appliance with non-genuine parts may cause it to malfunction.
The manufacturer and distributor are not responsible for malfunctions caused by non-genuine parts.

PRODUCT FICHE		
Complying Commission Delegated Regulation (EU) No 392/2012		
Supplier name or trademark		BEKO
Model name		BM3T48239WPBB2 7188303800
Rated capacity (kg)		8.0
Type of Tumble Dryer	Air Vented	-
	Condenser	•
Energy efficiency class [1]		A++
Annual Energy Consumption (kWh) [2]		236,0
Type of Control	Automatic	•
	Non-automatic	-
Energy consumption of the standard cotton programme at full load (kWh)		1,95
Energy consumption of the standard cotton programme at partial load (kWh)		1,08
Power consumption of the off-mode for the standart cotton programme at full load, P_0 (W)		0,47
Power consumption of the left-on mode for the standart cotton programme at full load, P_L (W)		1,00
The duration of the left on mode (min)		30
Standard cotton programme [3]		•
Programme time of the standard cotton programme at full load, T_{dry} (min)		197
Programme time of the standard cotton programme at partial load, $T_{dry1/2}$ (min)		125
Weighted programme time of the standard cotton programme at full and partial load (T_t)		156
Condensation efficiency class [4]		B
Average condensation efficiency of the standard cotton programme at full load, C_{dry}		81%
Average condensation efficiency of the standard cotton programme at partial load, $C_{dry1/2}$		81%
Weighted condensation efficiency of the standard cotton programme at full load and partial load, C_t		81%
Sound power level for the standard cotton programme at full load [5]		64
Built-in		-

● : Yes - : No

(1) Scale from A+++ (most efficient) to D (least efficient)

(2) Energy consumption based on 160 drying cycles of the standard cotton programme at full and partial load, and the consumption of the low-power modes. Actual energy consumption per cycle will depend on how the appliance is used.

(3) "Cotton cupboard dry programme" used at full and partial load is the standard drying programme to which the information in the label and the fiche relates, that this programme is suitable for drying normal wet cotton laundry and that it is the most efficient programme in terms of energy consumption for cotton

(4) Scale from G (lest efficient) to A (most efficient)

(5) Weighted average value — L_{WA} expressed in dB(A) re 1 pW

Шановний замовнику!

Будь ласка, ознайомтеся з інформацією, наведеною в цьому керівництві користувача перед використанням придбаного виробу!

Дякуємо, що обрали виріб марки Beko . Бажаємо вам досягти оптимальної ефективності в процесі використання цього високоякісного продукту, виготовленого за найсучаснішими технологіями. Перед використанням виробу радимо переконатися, що ви в повному обсязі ознайомилися з цим керівництвом користувача та додатковою документацією.

Дотримуйтесь усіх попереджень та інформації, наведених у цьому документі. Тільки в такий спосіб ви зможете захистити себе від можливих уражень, а свій виріб — від можливих пошкоджень.

Зберігайте керівництво користувача для подальшого використання. Додайте це керівництво користувача до пристрою в разі передачі його іншій особі.

Символи та зауваження

У керівництві користувача використовуються нижченаведені символи.


Небезпека, яка може спричинити смерть або травмування


Зверніться до керівництва користувача


Важлива інформація або корисні поради щодо використання


Попередження щодо гарячих поверхонь


Попередження щодо небезпеки ураження електричним струмом


Попередження щодо небезпеки УФ-випромінювання


Попередження щодо небезпеки опіків


Упаковка виробу виготовлена з матеріалів, що підлягають вторинній переробці, відповідно до національного законодавства про захист навколишнього середовища.


Попередження про можливість займання

ПОПЕРЕДЖЕННЯ Небезпека, яка може завдати матеріальної шкоди виробу або навколишній місцевості

1 Інструкції з техніки безпеки 37

1.1 Передбачуване використання 37
1.2 Безпека дітей, вразливих осіб та домашніх тварин 37
1.3 Електрична безпека 38
1.4 Безпека транспортування 39
1.5 Безпечне встановлення 39
1.6 Безпечне використання 42
1.7 Техніка безпеки під час технічного обслуговування та очищення 43
1.8 Техніка безпеки щодо освітлення 44

2 Інструкції з охорони навколишнього середовища 45

2.1 Дотримання Директиви ЄС про відходи електричного та електронного обладнання (WEEE) та правил утилізації відходів 45
2.2 Інформація про упаковку 45
2.3 Відповідність стандартам та інформація про випробування/декларація ЄС про відповідність 45

3 Придбана сушильна машина 46

3.1 Технічні характеристики 46
3.2 Загальний вигляд 47
3.3 Обсяг поставки 47

4 Встановлення 48

4.1 Належне місце для встановлення 48
4.2 Вилучення обладнання, яке забезпечує безпеку під час транспортування 48
4.3 Підключення до системи водовідведення 49
4.4 Регулювання підставок 49
4.5 Переміщення сушильної машини 49
4.6 Попередження щодо шуму 49
4.7 Заміна лампи освітлення 49

5 Підготовка 50

5.1 Білизна, придатна для сушіння в сушильній машині 50
5.2 Білизна, не придатна для сушіння в сушильній машині 50
5.3 Підготовка білизни до сушіння 50
5.4 Належні дії для енергозбереження 50
5.5 Допустимий об'єм завантаження 51

6 Використання виробу 52

6.1 Пульт управління 52
6.2 Символи 52
6.3 Підготовка сушильної машини 53
6.4 Таблиця вибору програми та відповідного рівня споживання енергії 54
6.5 Додаткові режими 56
6.7 Запуск програми 57
6.8 Система захисту від дітей 57
6.9 Зміна програми після запуску 57
6.10 Скасування програми 58
6.11 Завершення роботи програми 58
6.12 Поглинач запахів 58
6.13 Функція видалення запахів і зморшок SteamCure 58

7 Технічне обслуговування та очищення 60

7.1 Волокнисті фільтри (внутрішній та зовнішній фільтри)/очищення внутрішньої поверхні завантажувальних дверцят 60
7.2 Чистење на сензорот 61
7.3 Спорожнення водозбірника 61
7.4 Очищення конденсатора 62

8 Пошук та усунення несправностей 64

1 Інструкції з техніки безпеки

Цей розділ містить інструкції з техніки безпеки, необхідні для запобігання ризику травмування або матеріальних збитків.

- Наша компанія не несе відповідальності за пошкодження, які можуть статися в разі недотримання цих інструкцій.
- Необхідно, щоб операції з монтажу та ремонту виконувалися тільки фахівцями авторизованої служби.
- Використовуйте лише оригінальні запасні частини та приладдя.
- Не ремонтуйте та не замінюйте будь-які компоненти виробу, якщо це чітко не зазначено в керівництві з експлуатації.
- Не модифікуйте виріб.

1.1 Передбачуване використання

- Виріб призначений тільки для домашнього використання. Він не призначений для комерційного використання.
- Виріб не призначений для експлуатації на відкритому повітрі.
- Не встановлюйте та не експлуатуйте виріб у місцях, де є вірогідність обмерзання зовнішніх елементів та/або у місцях, де він може знаходитися під впливом несприятливих умов. Замерзла вода в насосі або шлангах може спричинити пошкодження.
- Виріб можна використовувати лише для сушіння та провітрювання білизни, яка підходить для прання водою та висушування в сушильній машині.

1.2 Безпека дітей, вразливих осіб та домашніх тварин

- Цей виріб можна використовувати дітям віком від 8 років та людям з недорозвиненими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або з недостатнім досвідом та знаннями, якщо вони знаходяться під наглядом або отримують вказівки щодо використання пристрою безпечним способом та роз'яснення можливих небезпек. Треба слідкувати за тим, щоб діти не втручалися в роботу пристрою. Не дозволяйте дітям виконувати операції очищення та обслуговування пристрою, якщо вони не знаходяться під наглядом.

- Дітей віком до 3 років слід тримати подалі від виробу, якщо вони не знаходяться під наглядом.
- Електричні вироби є небезпечними для дітей та домашніх тварин. Не дозволяйте дітям та домашнім тваринам гратися з виробом, залазити на нього або всередину.
- Тримайте дверцята виробу закритими, навіть якщо ви не користуєтесь ним. Діти або домашні тварини можуть замкнутися зсередини виробу і задихнутися.
- Не можна допускати дітей до виконання операцій з очищення та обслуговування, що виконуються користувачами, якщо вони знаходяться без нагляду.
- Зберігайте пакувальні матеріали подалі від дітей. Існує небезпека травмування та задухи.
- Тримайте всі додаткові елементи, що використовуються разом із виробом, подалі від дітей.
- Перед утилізацією виробу відріжте шнур живлення та зламайте завантажувальні дверцята.

1.3 Електрична безпека

- Під час монтажу, технічного обслуговування, чищення, ремонту та транспортування виріб не можна підключати до мережі.
- Якщо шнур живлення пошкоджений, його слід замінити в авторизованому сервісному центрі, щоб уникнути будь-якого ризику.
- Не підсовуйте шнур живлення під виріб та не затикайте його за задню панель виробу. Не кладіть важкі предмети на шнур живлення. Не можна допускати, щоб шнур живлення перекручувався, здавлювався або контактував із джерелами тепла.
- Не використовуйте для експлуатації виробу подовжувач, штепсельний адаптер або адаптер.
- Не можна забезпечувати живлення виробу від зовнішнього вимикача, як наприклад, таймера, а також не можна підключатися до електричного ланцюга, який регулярно розмикається та замикається за допомогою інструменту.

- Необхідно, щоб штепсельна вилка була легкодоступною. Якщо це неможливо, в електрообладнанні необхідно передбачити наявність функціонального пристрою (запобіжника, вимикача, головного вимикача тощо), що відповідає вимогам законодавства щодо електробезпеки, і призначений для від'єднання всіх клем від мережі.
- Не торкайтесь штепсельної вилки мокрими руками.
- Під час відключення пристрою тримайтеся за штепсельну вилку, а не за шнур живлення.

1.4 Безпека транспортування

- Перед транспортуванням відключіть виріб від джерела живлення, спорожніть водозбірник та, в разі наявності, від'єднайте зливний шланг в місцях його кріплення.
- Цей виріб досить важкий, не переміщуйте його самостійно.
- Вживайте необхідних заходів для запобігання падінню та перекиданню виробу. Не допускайте поломки або падіння виробу під час транспортування.
- Не використовуйте виступаючі частини виробу (наприклад, завантажувальні дверцята) для його переміщення.
- Переміщуйте виріб у вертикальному положенні. Якщо його неможливо перемістити у вертикальному положенні, транспортуйте, нахиляючи його вправо, якщо дивитися спереду.

1.5 Безпечне встановлення

- Щоб підготувати виріб до встановлення, звіртеся з інформацією в керівництві користувача, щоб переконайтеся, що системи електрообладнання та водовідведення в приміщенні відповідають вимогам. Якщо ці системи не відповідають вимогам для встановлення, зверніться по допомогу до кваліфікованого електрика та сантехніка щодо модифікації обладнання. Ці операції має здійснювати замовник.
- Перед встановленням виробу перевірте його на наявність пошкоджень. Не встановлюйте виріб, якщо він пошкоджений.
- Не знімайте регульовану підставку.

- Встановіть виріб на рівну та тверду поверхню та збалансуйте його положення за допомогою регульованих ніжок.
- Зазор між виробом та підлогою не можна зменшувати за допомогою таких матеріалів, як килимки, шматки деревини та смуги. Необхідно забезпечити, щоб вентиляційні отвори під основою виробу не блокувалися килимком.
- Виріб слід встановлювати таким чином, щоб не блокувати вентиляційні отвори.
- Встановлюйте виріб у добре провітрюваному приміщенні без пилу.
- Не встановлюйте виріб у безпосередній близькості від легкозаймистих та вибухонебезпечних матеріалів та не тримайте легкозаймисті та вибухонебезпечні матеріали поблизу виробу під час його роботи.
- Виріб не можна встановлювати біля дверей, розсувних дверей, в місцях, де завантажувальні дверцята неможливо повністю відкрити, або за відкидними дверима, якщо дверні петлі виробу звернені до петель цих дверей.
- Встановіть виріб у місці, де буде зручно проводити періодичне обслуговування та чищення.
- Помістіть виріб задньою поверхнею до стіни (для моделей з нагрівачами).
- Після розміщення виробу переконайтеся, що його задня стінка не контактує з будь-якою виступаючою частиною (водопровідним краном, електричною розеткою тощо).
- Розмістіть виріб на відстані не менше 1 см між виробом і краями меблів.
- Дотримуйтесь правил підключення димоходу, зазначених у керівництві (для моделей з димоходом).
- Не можна допускати, щоб витяжне повітря направлялося до димоходу, який використовується для відведення продуктів горіння від пристроїв, які споживають газ або інше паливо (стосується моделей з димоходом).
- Вентиляційний шланг не можна під'єднувати до димоходу опалювальної печі або каміна (стосується моделей з димоходом).

- Підключіть виріб до заземленої розетки, захищеної відповідним запобіжником згідно із зазначеним типом і рівнем струму. Попросіть кваліфікованого електрика встановити заземлювальне обладнання. Не використовуйте виріб без заземлення та забезпечте, щоб воно відповідало регіональним/національним нормам.
- Підключіть виріб до заземленої розетки, яка відповідає значенням напруги, струму та частоти, зазначеним у паспортній інформації.
- Не підключайте виріб до незакріплених, зламаних, забруднених, засмальцьованих розеток або розеток, які випадають з місць кріплення, або розеток, де є можливість контакту з водою.
- Необхідно використовувати нові комплекти шлангів, що постачаються з виробом. Не використовуйте повторно старі комплекти шлангів. Не прикріплюйте до шлангів подовжувачі.
- Розмістіть шнур живлення та шланги в такому місці, щоб за них неможливо було спіткнутися.
- Щоб встановити виріб над пральною машиною, між двома виробами слід розмістити кріпильний отвір. Необхідно, щоб кріпильний отвір встановлювався авторизованою службою.
- У разі розміщення виробу на пральній машині їхня загальна вага після завантаження може становити близько 180 кг. Розміщуйте вироби на міцній підлозі, яка витримує достатній рівень навантаження.
- Пральну машину не можна встановлювати на сушильну машину.

Таблиця монтажних комплектів, які підходять до пральних і сушильних машин	
Тип комплекту для підключення	**Вимірювання глибини (DM: сушильна машина, WM: пральна машина)**
Пластмасова деталь — 60/54 см (з дугою/без дуги)	60cm DM --> WM≥50cm / 54cm DM --> WM≥45cm
Пластмасова деталь — 46 см (з дугою/без дуги)	46cm DM --> WM≥54cm
З полками — 60 см	60cm DM --> WM≥50cm
З полками — 54 см	54cm DM --> WM≥45cm

1.6 Безпечне використання

- Максимальна маса сухої білизни перед пранням вказана в розділі «Технічні характеристики».
- Не кладіть невипрані речі в сушильну машину.
- Якщо речі забруднені такими речовинами, як-от: кулінарні олії, ацетон, спирт, бензин, гас, засоби для видалення плям, скипидар, віск або засоби для видалення воску, перед сушінням у сушильній машині їх треба випрати в гарячій воді із збільшеною кількістю прального засобу.
- Якщо для чищення одягу використовуються хімічні речовини, їх не можна обробляти в сушильній машині.
- Не можна сушити в сушильній машині: гумову піну (латексну піну), капелюхи для душу, водостійкий текстиль, гумові матеріали та одяг, подушки з накладками з пористої гуми.
- Не можна сушити в сушильній машині: речі, забруднені залишками лаку для волосся, засобів для волосся або подібними речовинами.
- Спорожніть кишені одягу та вийміть такі речі, як сірники та запальнички.
- Якщо неможливо швидко вийняти всі предмети і неможливо розмістити в певному місці для охолодження, не зупиняйте сушильну машину до завершення циклу сушіння.
- Остання частина циклу сушильної машини проводиться без нагрівання (цикл охолодження), щоб гарантувати підтримання температури, яка не завдасть шкоди речам.
- Пом'якшувачі білизни або подібні вироби слід використовувати відповідно до інструкцій щодо пом'якшувачів білизни.
- Не використовуйте сушильну машину без волокнистого фільтра.
- Не допускайте накопичення волокон навколо сушильної машини.
- Для запобігання зворотного потоку газу в приміщення від пристроїв, які споживають інше паливо, включаючи відкритий вогонь, необхідно передбачити відповідну вентиляцію (стосується моделей з димоходом).
- Не експлуатуйте виріб разом з такими обігрівачами, як газовий обігрівач та камін. Недотримання цього правила може спричинити загоряння димоходу. (Це стосується моделей з димоходом.)

- Не спирайтеся та не сідайте на завантажувальні дверцята, коли вони відкриті, тому що виріб може перекинутися.
- Не залазьте на виріб.
- Не розміщуйте джерело полум'я (свічки, сигарети тощо) на виробі або поблизу нього. Не зберігайте легкозаймисті/вибухонебезпечні матеріали поблизу виробу.
- Не торкайтеся барабана, коли він обертається.
- Задня стінка виробу під час роботи розігрівається до високої температури. Не торкайтеся задньої стінки виробу під час циклу сушіння або після завершення процесу сушіння. (Це стосується моделей з нагрівачем.)
- Додаючи або виймаючи білизну під час роботи програми не торкайтеся внутрішньої поверхні барабана. Поверхня барабану дуже гаряча.
- Не натискайте кнопки гострими предметами, як наприклад: виделками, ножами, нігтями тощо.
- Не використовуйте несправний або пошкоджений виріб. Відключіть виріб від джерела живлення (або вимкніть підключений запобіжник) і зателефонуйте до авторизованого сервісного центру.
- Коли він не використовується, відключайте його від джерела живлення.

1.7 Техніка безпеки під час технічного обслуговування та очищення

- Не мийте виріб, розбризкуючи на нього воду або обливаючи його водою. Не використовуйте для чищення виробу очищувач під тиском, пароочисник, шланг або пістолет для чищення під тиском.
- Не використовуйте для чищення виробу гострі або абразивні інструменти.
- Не використовуйте для чищення виробу такі засоби, як наприклад: очищувальні засоби для домашнього прибирання, мило, миючі засоби, ефіри, бензин, спирт, віск тощо.
- Слід регулярно очищувати волокнистий фільтр. Після кожного циклу сушіння очищайте волокнистий фільтр та внутрішню поверхню завантажувальних дверцят.

- Очищайте пилососом скупчення волокон на пластинах випарника за висувним відсіком фільтра. Можна виконувати операцію чищення вручну за умови використання захисних рукавичок. Не намагайтеся виконувати операцію чищення голими руками. Пластини випарника можуть пошкодити ваші руки. (Стосується виробів із тепловим насосом.)
- Через небезпеку пожежі та вибуху не використовуйте для чищення датчиків розчини, миючі засоби, сталеву вату або подібні матеріали та інструменти.
- Не забувайте чистити димохід. (Це стосується моделей з димоходом.)
- Не пийте конденсовану воду.

1.8 Техніка безпеки щодо освітлення

- Якщо вам потрібно замінити світлодіод/лампочку, що використовуються в системі освітлення (стосується виробів з освітленням), зверніться до авторизованої служби.

2 Інструкції з охорони навколишнього середовища

2.1 Дотримання Директиви ЄС про відходи електричного та електронного обладнання (WEEE) та правил утилізації відходів



Цей продукт не містить небезпечних та заборонених матеріалів, зазначених у «Положеннях про контроль за відходами електричного та електронного обладнання», опублікованих Міністерством охорони навколишнього середовища та урбанізації Турецької Республіки. Виріб відповідає вимогам Директиви ЄС про відходи електричного та електронного обладнання (WEEE). Цей виріб виготовлено з високоякісних деталей та матеріалів, які можна багаторазово переробляти та використовувати. Тому не викидайте цей продукт разом з іншими побутовими відходами після закінчення використання. Здайте його в пункт прийому електричного та електронного обладнання. Інформацію про ці пункти прийому можна отримати в місцевій адміністрації. Ви можете сприяти захисту навколишнього середовища та природних ресурсів, здаючи використану продукцію в приймальні центри для утилізації та переробки.

	Слід зазначити, що холодоагент R290 є легкозаймистим. Тому під час експлуатації та після транспортування перевіряйте, що система та труби не пошкоджені. Встановлюйте виріб подалі від джерел тепла, інакше він може загорітися в разі пошкодження. Не утилізуйте виріб, кидаючи його у вогонь.

2.2 Інформація про упаковку

Упаковка виробу виготовлена з матеріалів, що підлягають вторинній переробці, відповідно до національного законодавства. Не викидайте відходи упаковки разом з побутовими відходами чи іншими відходами, здавайте їх у в пункти збору пакувальних матеріалів, визначені місцевою владою.

2.3 Відповідність стандартам та інформація про випробування/декларація ЄС про відповідність

CE	На всіх етапах розробки, виробництва та продажу цього виробу забезпечується дотримання правил безпеки, зазначених у всіх відповідних інструкціях Європейського Союзу.

3 Придбана сушильна машина

3.1 Технічні характеристики

UA

Висота (регулюється)	84,6 см / 86,6 см*
Ширина	59,8 см
Глибина	54,5 см
Місткість (макс.)	8 кг**
Вага нетто (± %10)	42 кг
Напруга	Див. паспортну табличку***
Номінальна споживана потужність	
Код моделі	

* Мінімальна висота: висота із повністю опущеною регульованою підставкою.

* Максимальна висота: висота із піднятою на максимальну висоту регульованою підставкою.

** Вага сухої білизни перед пранням.

*** Паспортна табличка знаходиться під дверцятами сушильної машини.

	З метою підвищення якості сушильної машини технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Цифри в цьому посібнику є схематичними і можуть повністю не відповідати характеристикам придбаного виробу. Значення, що надаються разом із сушильною машиною, або зазначені в супровідних документах, вважаються значеннями, отриманими в лабораторних умовах під час випробування сушильної машини при дотриманні відповідних стандартів. Ці значення можуть відрізнятися залежно від умов експлуатації та навколишнього середовища.

3.2 Загальний вигляд

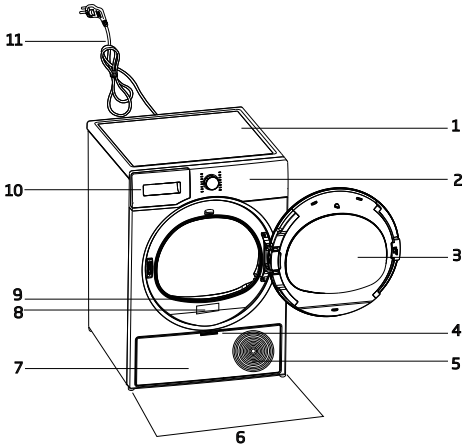

1. Верхня панель
2. Панель керування
3. Завантажувальні дверцята
4. Ручка нижньої запобіжної панелі
5. Вентиляційна решітка
6. Регульовані ніжки
7. Нижня запобіжна панель
8. Паспортна табличка
9. Волокнистий фільтр
10. Висувний відсік водозбірника
11. Шнур живлення

3.3 Обсяг поставки

	1. Шланг для зливу води*		6. Ковпачок для наповнення водою*
	2. Запасна губка для висувного відсіку фільтра*		7. Чиста вода*
	3. Керівництво користувача		8. Комплект ароматичних капсул*
	4. Кошик для сушіння*		9. Щітка*
	5. Посібник користувача кошика для сушіння*		10. Фільтрувальна тканина*

* Додатково — може не включатися залежно від моделі.

4 Встановлення

	Спочатку прочитайте «Інструкції з техніки безпеки»!

Перш ніж звернутися до найближчого авторизованого сервісного центру щодо встановлення сушильної машини, ознайомтесь з інформацією в керівництві користувача та переконайтеся, що електромережі та мережі водопостачання відповідають вимогам. Якщо ні, зверніться по допомогу до електрика та сантехніка щодо модифікації обладнання.

	Саме замовник несе відповідальність за підготовку місця встановлення сушильної машини, а також відповідну підготовку систем електроживлення та водовідведення.

	Перед встановленням сушильної машини перевірте її на наявність пошкоджень. У разі виявлення пошкоджень сушильної машини не встановлюйте її. Експлуатація пошкоджених виробів спричиняє ризик для вашої безпеки. Перед початком використання сушильної машини зачекайте 12 годин.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ	До складу продукту входить охолоджувальний агент, і якщо почати експлуатацію одразу після транспортування, це може спричинити його пошкодження. Після кожного переміщення виробу його не можна вмикати протягом 12 годин.

4.1 Належне місце для встановлення

- Встановіть сушильну машину на рівну та стійку поверхню.
- Сушильна машина є досить важкою. Не пересувайте її самостійно.
- Використовуйте сушильну машину в в добре провітрюваному приміщенні без пилу.
- Зазор між сушильною машиною та підлогою не можна зменшувати за допомогою таких матеріалів, як килимки, шматки деревини та смуги.
- Не блокуйте вентиляційні решітки сушильної машини.
- Не можна допускати, щоб поблизу місця встановлення сушильної машини знаходилися двері, які здатні закриватися, розсувні двері або відкидні двері, які можуть блокувати відкриття завантажувальних дверцят.
- Після встановлення сушильної машини з'єднання повинні залишатися міцними. Після розміщення сушильної машини переконайтеся, що її задня стінка не контактує з будь-якою виступаючою частиною (водопровідним краном, електричною розеткою тощо).
- Розмістіть сушильну машину на відстані не менше 1 см між виробом і краями меблів.
- Придбана сушильна машина призначена для експлуатації в температурному діапазоні від +5 °C до +35 °C. У разі експлуатації машини поза цим температурним діапазоном її робота може бути порушена, а сама машина — пошкоджена.
- Сушильну машину не можна розміщувати тильною стороною в упор до стіни.

	Не ставте сушильну машину на шнур живлення.

- *** Не беріть до уваги нижченаведене попередження, якщо система вашого виробу не містить холодоагент R290.**

	Сушильна машина містить холодоагент R290.* R290 — екологічно безпечний, але легкозаймистий холодоагент.* Переконайтеся, що впускний отвір для повітря сушильної машини відкритий і добре вентильований.* Тримайте потенційні джерела займання подалі від сушильної машини.*

4.2 Вилучення обладнання, яке забезпечує безпеку під час транспортування

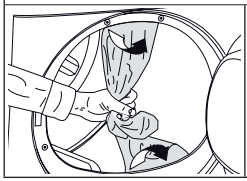	Перед першим використанням виробу зніміть обладнання, яке забезпечує безпеку під час транспортування.

4.3 Підключення до системи водовідведення

Накопичену воду можна зливати безпосередньо через зливний шланг, що поставляється разом з продуктом, а не виконувати періодичне зливання води, накопиченої в резервуарі для збирання води.
Підключення зливного шланга

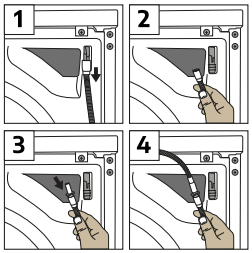

1-2 Потягніть шланг вручну із-за задній поверхні сушильного пристрою і від'єднайте його від місця закріплення. Не використовуйте інструменти для від'єднання шланга.

3 Під'єднайте зливний шланг та наконечник, що йдуть у комплекті з машиною, до місця, звідки ви знімаєте шланг із сушарки.

4 Підключіть інший кінець зливного шланга безпосередньо до системи водовідведення або до умивальника.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ	Шланг для зливу води необхідно зафіксувати на висоті не більше 80 см. Переконайтеся, що шланг для зливу води не перекрутився, не сплющився і не затиснувся між випускним отвором і сушильною машиною. Необхідно слідкувати, щоб шланг був завжди під'єднаним, і не від'єднувати його від його місця розташування. Витік води може завдати шкоди. Забороняється подовжувати шланг для зливу води. Контролюйте належність потоку води. Необхідно забезпечити, щоб труба системи водовідведення не була перекрита або засмічена.

	Якщо до комплекту постачання додається комплект приладдя, ознайомтеся з докладними інструкціями щодо його використання.

4.4 Регулювання підставок

Регулюйте висоту підставок, повертаючи їх ліворуч та праворуч доти, доки сушильна машина не буде встановлена рівно та стійко.	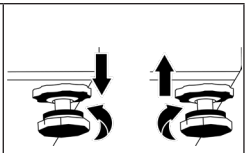

4.5 Переміщення сушильної машини

Повністю злийте воду з сушильної машини.
Якщо виріб під'єднано безпосередньо до системи водовідведення, зніміть шлангові з'єднання.

	Сушильну машину рекомендується переміщати у вертикальному положенні. Якщо це неможливо, переміщуйте сушильну машину нахиливши її вправо, якщо дивитися спереду.Зачекайте 12 годин перед початком використання сушильної машини.

4.6 Попередження щодо шуму

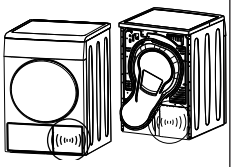	Під час експлуатації виробу час від часу з компресора може надходити шум тертя між металевими частинами, який не порушує нормальну роботу.

	Під час експлуатації виробу накопичена вода прокачується в водозбірник. Під час цієї операції є нормальним явищем, якщо з пристрою чутно звуки прокачування.

4.7 Заміна лампи освітлення

Стосується моделей сушильних машин, оснащених лампочкою освітлення барабана.

Зверніться до авторизованої служби щодо заміни лампочки/світлодіода, які використовуються для освітлення сушильної машини. Лампочка, яка використовується в цьому виробі, не підходить для домашнього освітлення. Призначення цієї лампочки — безпечне завантаження білизни в сушильну машину. Лампочки, що використовуються в цьому пристрої, витримують важкі фізичні умови, як наприклад, температуру понад 50 °C.

5 Підготовка

	Спочатку прочитайте «Інструкції з техніки безпеки»!

5.1 Білизна, придатна для сушіння в сушильній машині

ПОПЕРЕДЖЕННЯ	Білизна, яка не підходить для сушіння в машині, може пошкодити пристрій та іншу білизну під час сушіння. Дотримуйтесь вказівок на етикетках на білизні щодо її придатності для сушіння в машині. Сушіть білизну лише в разі, якщо на етикетці зазначено: «Придатне для сушіння в машині».



Не можна сушити в сушильній машині

5.2 Білизна, не придатна для сушіння в сушильній машині

ПОПЕРЕДЖЕННЯ	Нижню білизну з металевими вставками не можна сушити в сушильній машині. Якщо кріплення цих металевих вставок ослабне і вони відірвуться від одягу, це може пошкодити машину. Делікатний вишитий текстиль, одяг з бавовни та шовку, одяг, виготовлений з делікатного та цінного текстилю, предмети одягу з тканин, які не дихають, та тюлеві штори не можна сушити у сушильній машині.

5.3 Підготовка білизни до сушіння

ПОПЕРЕДЖЕННЯ	Такі предмети, як монети, металеві деталі, голки, цвяхи, гвинти, каміння тощо, можуть пошкодити барабан виробу або спричинити проблеми з його функціонуванням. Тому ретельно перевірте білизну перед її завантаженням у виріб. Білизну, оздоблену металевими аксесуарами, як наприклад, блискавками, треба сушити, вивернувши їх навиворіт. Застебніть блискавки, гачки та застібки, застебніть ґудзики на чохлах, зав'яжіть текстильні ремені та пояси фартухів.

5.4 Належні дії для енергозбереження

- Під час прання білизни використовуйте максимально можливий віджим. Завдяки цьому ви зможете скоротити період сушіння та зменшити споживання енергії. Сортуйте білизну за типом та товщиною. Сушіть разом однакові види білизни. Наприклад, для сушіння кухонних рушників та скатертин необхідно менше часу, ніж для банних рушників.
- Дотримуйтесь рекомендацій у посібнику користувача щодо вибору програми.
- Під час сушіння не відкривайте завантажувальні дверцята, якщо в цьому немає потреби. Якщо вам потрібно відкрити завантажувальні дверцята, не тримайте їх відкритими занадто довго.
- Не додавайте мокру білизну під час виконання циклу сушіння.
- Очищайте волокнистий фільтр до і після кожного циклу сушіння.
- Тримайте фільтри чистими. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до розділу, присвяченого технічному обслуговуванню та очищенню.
- Якщо використовується модель з димоходом, дотримуйтесь правил підключення димоходу, зазначених у керівництвах користувача, а також не забувайте очищувати димохід.
- Під час сушіння належним чином провітрюйте середовище, в якому знаходиться сушильна машина.
- Якщо використовується екологічно безпечний фільтр, не потрібно чистити фільтр після кожного циклу. Якщо на екрані горить значок екологічно безпечного фільтра, замініть фільтрувальну тканину.

5.5 Допустимий об’єм завантаження

ПОПЕРЕДЖЕННЯ	
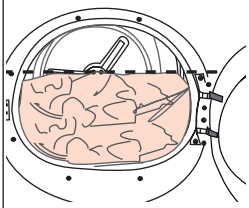	Якщо кількість білизни у виробі перевищує максимально допустимий об’єм завантаження, машина може працювати невідповідно до призначення, що може призвести до матеріальних збитків або пошкодження виробу. Дотримуйтеся максимального об’єму завантаження, припустимого для кожної програми.

Нижче наведені значення ваги як приклади.

Білизна	Приблизна вага, г*	Білизна	Приблизна вага, г*
Бавовняна постільна білизна (подвійний розмір)	1500	Бавовняна сукня	500
Постільна білизна (односпальна)	1000	Плаття	350
Простирадло (подвійний розмір)	500	Джинсовий одяг	700
Простирадло (односпальне)	350	Носовичок (10 шт.)	100
Велика столова скатертина	700	Футболка	125
Мала столова скатертина	250	Блузка	150
Чайна серветка	100	Бавовняна сорочка	300
Банний рушник	700	Сорочка	200
Рушник для рук	350		

* Вага сухої білизни перед пранням.

6 Використання виробу

6.1 Пульт управління

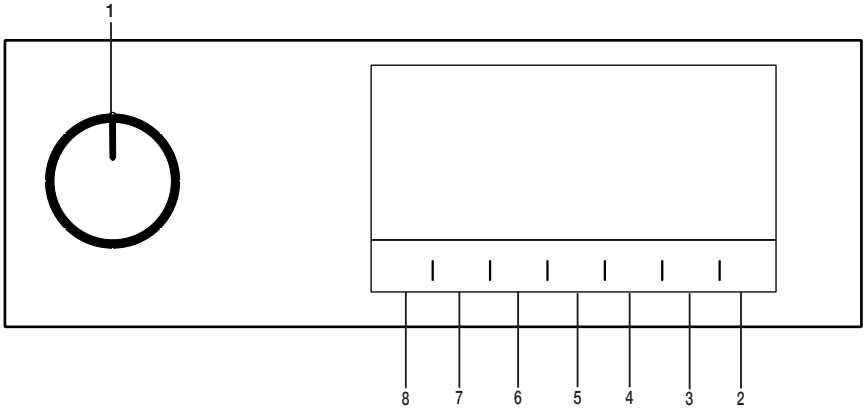

1. Перемикач «Увімкн./Вимкн./Вибір програми».
2. Кнопка «Пуск/Пауза».
3. Кнопка вибору часу закінчення.
4. Кнопка вибору часу виконання програми.
5. Кнопка вибору низької температури.
6. Кнопка вибору режимів звукового оповіщення та блокування від дітей.
7. Кнопка вибору запобігання зморшкам/кнопка освітлення барабана.
8. Кнопка вибору ступеня сухості.

6.2 Символи

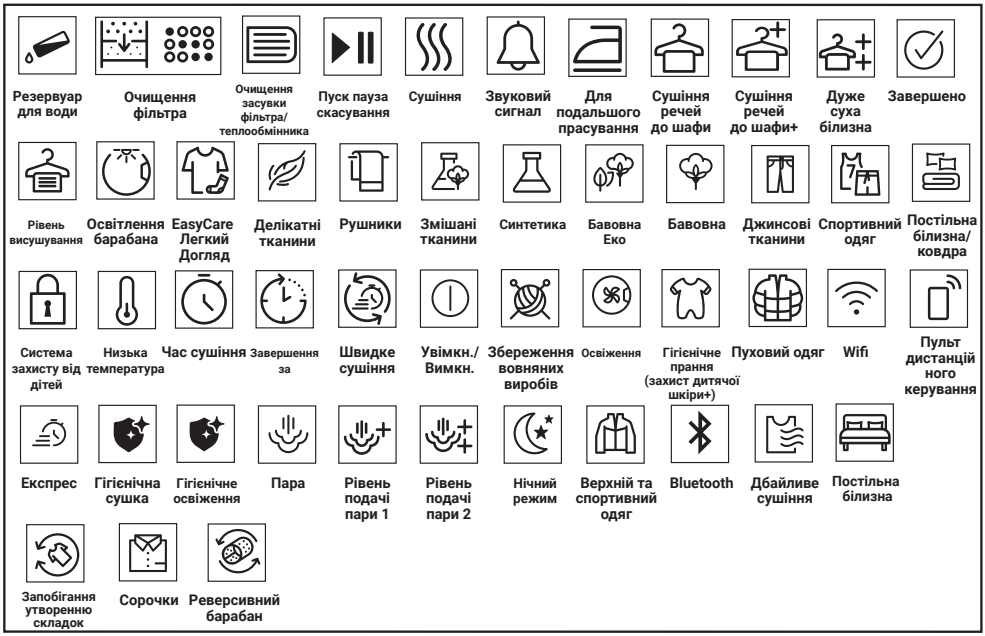

6.3 Підготовка сушильної машини

- Під'єднайте сушильну машину до електромережі.
- Відкрийте завантажувальні дверцята.
- Покладіть білизну в сушильну машину, не жмакаючи її.
- Натисніть на завантажувальні дверцята і закрийте їх.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ	
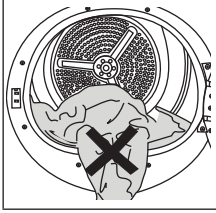	Переконайтеся, що білизна не застрягла в завантажувальних дверцятах. Не закривайте завантажувальні дверцята із застосуванням сили.

- Щоб увімкнути пристрій, виберіть бажану програму за допомогою перемикача «Увімкн./Вимкн./Вибір програми».

	Після вибору програми за допомогою перемикача «Увімкн./Вимкн./Вибір програми» не відбувається запуск програми. Щоб запустити програму, натисніть кнопку «Пуск/Пауза».

6.4 Таблиця вибору програми та відповідного рівня споживання енергії

UA				
Програми	Опис програм	Завантаження (кг)	Швидкість віджиму у пральній машині (об./хв.)	Час сушки (хвилин)
Бавовна	За допомогою цього циклу можна сушити термостійкий бавовняний текстиль. Вибираються налаштування результату сушіння, які відповідають товщині висушуваної білизни та бажаному ступеню висушування.	8	1000	205
Бавовна Еко	Одношаровий повсякденний бавовняний текстиль сушиться в найбільш економному режимі.	8	1000	197
Бавовна Готовність для прасування	Одношаровий повсякденний бавовняний текстиль висушується до стану зберігання незначної вологості, що забезпечує зручне прасування.	8	1000	139
Синтетика	За допомогою цього циклу можна сушити будь-який синтетичний текстиль. Вибираються налаштування результату сушіння, які відповідають бажаному ступеню висушування.	4	800	70
Мікс	Використовуйте цю програму дляспільного висушування синтетичних та бавовняних тканин, що не забарвлюються.За допомогою цієї програми можна сушити одяг для спорту та фітнесу.	4	1000	120
Рушники	Сушіння рушників, наприклад, банних рушників і рушників для рук.	5	1000	170
Делікатна	Цея програма підходить для сушіння делікатної білизни або білизни з позначенням «ручне прання» (шовкові блузки, тонка нижня білизна і т. д.) при низькій температурі.	2	1200	45
Щоденна	У цій програмі можна сушити як бавовняний, так і синтетичний одяг.За допомогою цієї програми можна сушити одяг для спорту та фітнесу.	4	1000	110
Час сушки / / Steamcure	Можна вибрати час виконання програми від 10 до 160 хвилин для досягнення бажаного рівня висушування при низькій температурі. У цій програмі сушильний автомат працюватиме протягом заданого часу незалежно від сухості білизни. Steamcure — освіжаюча функція, яка допомагає прасувати легко зношену суху білизну та зменшує запахи з навколишнього середовища (сигарет, їжі тощо).	-	-	-
Джинси	Використовуйте цю програму, щоб висушити штани, сорочки, спідниці або куртки з джинсових тканин.	4	1200	130
Спортивні речі	Використовуйте його, щоб висушити одяг з синтетики, бавовняних або змішаних тканин або водонепроникний одяг, такі як функціональна куртка, плащ і т. д. Перед сушінням виверніть їх навиворіт.	2	1000	120
Пухові вироби	Перед сушінням треба вивернути одяг, як-от пухові пальта, куртки, навиворіт.	-	800	119
Сорочки	Сорочки висушуються більш делікатно, завдяки чому вони менше зминаються й полегшується прасування.	1,5	1200	50
Експрес Щоденна	Ця програма використовується для підготовки двух сорочок для прасування.	0,5	1200	30

Гігієнічна Сушка	Це програма, за допомогою якої можна сушити випрані речі з дотриманням підвищених вимог до гігієнічних норм (дитячий одяг, нижню білизну, рушники тощо). Завдяки тепловій дії забезпечується високий рівень дотримання гігієнічних норм щодо випраного текстилю.	5	800	185
Гігієнічно освіжаючий	Якщо ви бажаєте забезпечити гігієнічне освіження одягу без прання, цю програму можна використовувати для обробки сухого одягу та білизни. Завдяки тепловій дії забезпечується підвищена гігієна сухих текстильних виробів.	1,5	-	120

Параметри енергоспоживання

Програми	Завантаження (кг)	Швидкість віджиму у пральній машині (об./хв.)	Приблизна кількість залишкової вологи	Параметри енергоспоживання
Ступінь сушки Cottons Eco*	8	1000	60%	1,95
Бавовна Готовність для прасування	8	1000	60%	1,50
Синтетика Готовність для носіння	4	800	40%	0,75



Програма «Ступінь сушки Cottons Eco», що використовується при повному та частковому завантаженні, є стандартною програмою сушіння. Як вказано на етикетці та в довідковому листку технічних даних, ця програма підходить для сушіння бавовняної білизни нормальної вологості та є найбільш ефективною з точки зору споживання енергії під час сушіння виробів з бавовни.



«Якщо ви регулярно використовуєте режим максимального завантаження 8 кг для бавовняних речей, рекомендуємо підключити зливний шланг, щоб уникнути необхідності зупиняти сушарку в середині циклу для спорожнення бака» (див. розділ «Під'єднання до каналізаційної мережі»)

* : Енергетичне маркування стандартних програм (EN 61121). Значення в таблиці визначені відповідно до стандарту EN 61121. Значення споживання енергії можуть відрізнятися від наведених у таблиці залежно від типу білизни, швидкості віджимання, умов навколишнього середовища та коливань напруги.

6.5 Додаткові режими
Рівень сухості

Для налаштування бажаного рівня сухості білизни використовується кнопка вибору рівня сухості. Тривалість програми залежить від здійсненого вибору.



Цю функцію можна ввімкнути тільки перед запуском програми.

Функція запобігання зморшкам

Функція запобігання зморшкам вмикається та вимикається шляхом натискання кнопки вибору режиму запобігання зморшкам. Якщо білизна не виймається відразу після завершення програми, щоб запобігти зморщуванню білизни, можна скористатися функцією запобігання зморшкам.

Звуковий сигнал

Після завершення програми лунає звуковий сигнал сушильної машини. Якщо ви не бажаєте отримувати звукове оповіщення, натисніть кнопку «Звуковий сигнал». Після натискання кнопки «Звуковий сигнал» індикатор згасне і після завершення програми сигнал не пролунає.



Цю функцію можна вибрати до або після початку роботи програми.

Низька температура

Цю функцію можна ввімкнути тільки до запуску програми. Цю функцію можна ввімкнути в разі, якщо потрібно сушити білизну при більш низькій температурі. Після активації цієї функції тривалість виконання програми зростає.

Час закінчення

Завдяки функції «Час закінчення» можна відкласти початок виконання програми на строк до 24 годин.

1. Відкрийте дверцята завантажувального люка та покладіть туди білизну.
2. Виберіть програму сушіння.
3. Натисніть кнопку «Час закінчення» і встановіть бажане значення затримки. Увімкнеться індикатор «Час закінчення». (Якщо натиснути і утримувати цю кнопку, будуть відображатися різні значення часу закінчення).
4. Натисніть кнопку «Пуск/Пауза». Почнеться зворотній відлік часу, що залишився до завершення програми. На індикаторі затримки пуску почне блимати знак «:» між цифрами.



Протягом відліку часу затримки можна додавати білизну в машину або виймати її звідти. Час на дисплеї — це сума тривалості сушіння в нормальному режимі та часу затримки. Наприкінці зворотнього відліку індикатор «Час закінчення» вимкнеться, після чого почнеться цикл сушіння і увімкнеться індикатор сушіння.

Зміна часу закінчення

Якщо ви бажаєте змінити час затримки пуску програми протягом зворотного відліку часу, виконайте нижченаведені дії.

Призупиніть виконання програми, потім поверніть перемикач «Увімкн./Вимкн./Вибір програми», щоб скасувати виконання програми. Виберіть потрібну програму та повторіть вибір функції «Час закінчення».

Скасування функції «Час закінчення»

Щоб скасувати зворотний відлік часу в режимі затримки пуску програми і запустити програму негайно, виконайте нижченаведені дії.

Призупиніть виконання програми, потім поверніть перемикач «Увімкн./Вимкн./Вибір програми», щоб скасувати виконання програми. Виберіть потрібну програму та натисніть кнопку «Пуск/Пауза».

Освітлення барабана

Шляхом натискання цієї кнопки можна вмикати та вимикати освітлення барабана. Освітлення вмикається після натискання кнопки та вимикається через певний час.

6.6 Попереджувальні індикатори



Попереджувальні індикатори можуть відрізнятися залежно від моделі сушильної машини.

Очищення фільтра

Після завершення програми вмикається попереджувальний індикатор, який сигналізує про необхідність очищення фільтра.

Водозбірник

Якщо водозбірник заповнюється до закінчення роботи програми, починає блимати попереджувальний індикатор і пристрій переходить в режим паузи. У цьому випадку спорожніть водозбірник і запустіть програму натисканням кнопки «Пуск/Пауза». Попереджувальний індикатор гасне і поновлюється цикл роботи пристрою відповідно до вибраної програми.

Очищення висувного відсіку фільтра/теплообмінника

У разі необхідності очищення висувного відсіку періодично блимає попереджувальний символ.

6.7 Запуск програми

Щоб запустити програму, натисніть кнопку «Пуск/Пауза».

Увімкнуться індикатори «Пуск/Пауза» та «Сушіння», що сигналізує про запуск програми.

6.8 Система захисту від дітей

Сушильна машина оснащена системою захисту від дітей, яка запобігає впливу натискання кнопок на виконання поточної програми. Після увімкнення функції захисту від дітей усі кнопки на панелі деактивуються (за винятком перемикача «Увімкн./Вимкн./Вибір програми»).

Натисніть і утримуйте кнопку «Звуковий сигнал»» протягом 3 секунд, щоб увімкнути функцію захисту від дітей.

Щоб запустити нову програму після закінчення поточної або внести зміни у поточну програму, необхідно вимкнути систему захисту від дітей. Щоб вимкнути систему захисту від дітей, натисніть та утримуйте ті самі кнопки протягом 3 секунд.

	Якщо функцію захисту від дітей увімкнено, на дисплеї світиться попереджувальний індикатор увімкнення функції захисту від дітей.

Якщо увімкнено функцію захисту від дітей

В робочому режимі сушильної машини або в режимі паузи символи на індикаторній панелі не змінюються після зміни положення перемикача вибору програми.

	Якщо повернути перемикач вибору програми під час роботи машини в режимі блокування від дітей, пролунає подвійний звуковий сигнал. Після вимкнення функції блокування від дітей, перш ніж перемикач вибору програми можна буде повернути на початкове місце, програма буде припинена, оскільки перемикач вибору програми зміщено.

6.9 Зміна програми після запуску

Вибрану програму сушіння білизни можна змінити після запуску сушильної машини.

- Наприклад, якщо ви бажаєте увімкнути режим «Додаткове сушіння» замість режиму «Сушіння для прасування», призупиніть виконання програми, поверніть перемикач «Увімкн./Вимкн./Вибір програми» і виберіть програму «Додаткове сушіння».
- Щоб запустити програму, натисніть кнопку «Пуск/Пауза».

Додавання та виймання білизни в режимі паузи

Щоб додати або витягнути білизну після запуску програми сушіння, виконайте нижченаведені дії.

- Натисніть кнопку «Пуск/Пауза», щоб перевести сушильну машину в режим паузи. Процес сушіння зупиниться.
- В режимі паузи відкрийте завантажувальні дверцята, додайте або вийміть білизну та знову закрийте їх.
- Щоб запустити програму, натисніть кнопку «Пуск/Пауза».

	Додавання білизни після початку сушіння може спричинити перемішування висушених речей з вологими всередині сушильної машини, внаслідок чого білизна залишиться вогкою після закінчення процесу сушіння. Під час сушіння речі можна додавати або виймати скільки завгодно разів. Однак внаслідок цього збільшиться тривалість роботи програми і зросте споживання енергії через постійне переривання процесу сушіння. Тому рекомендується додавати білизну до початку запуску програми. Якщо нова програма вибирається повертанням перемикача вибору програми в режимі паузи, виконання поточної програми переривається.

	Додаючи або виймаючи білизну під час роботи програми не торкайтеся внутрішньої поверхні барабана. Поверхня барабану дуже гаряча.

6.10 Скасування програми

Якщо з будь-якої причини ви бажаєте скасувати виконання програми та завершити операцію сушіння після запуску пристрою, призупиніть виконання програми та поверніть перемикач «Увімкн./Вимкн./Вибір програми», після чого виконання програми завершиться.

Якщо виконання програми скасовано під час роботи машини, температура всередині сушильної машини залишається надзвичайно високою, тому для охолодження варто запустити програму освіження.

6.11 Завершення роботи програми

Після завершення роботи програми на індикаторній панелі вмикається світлодіодний індикатор «Кінець/Режим запобігання зморшкам» та «Попередження про очищення волокнистого фільтра». Після цього завантажувальний люк можна відкрити і підготувати пристрій до наступного запуску.

Щоб вимкнути сушильну машину, поверніть перемикач «Увімкн./Вимкн./Вибір програми» в положення «Увімкн./Вимкн.».

Якщо режим «Запобігання зморшкам» увімкнено і білизна не виймається з машини протягом 2 годин після завершення програми, автоматично вмикається функція запобігання зморшкам, яка запобігає зморщуванню білизни в машині. Щоб запобігти зморщуванню білизни, у програмі передбачено перемішування білизни з інтервалом 10 хвилин.

6.12 Поглинач запахів

Якщо ваша сушильна машина оснащена поглиначем запахів, щоб скористатися цією функцією,ознайомтеся з інформацією в керівництві щодо функції ProScent.

6.13 Функція видалення запахів і зморшок SteamCure

SteamCure — це функцію освіження, яка допомагає в прасуванні сухого одягу, який вдягався на дуже короткий час, а також призначена для зменшення запахів, які переносяться повітрям (сигаретного диму, їжі тощо).

Щоб видалити запахи, які може поглинути одяг, як наприклад: запах парфумів, дезодорантів та поту, рекомендується піддавати одяг пранню.

Забороняється сушити вироби, оздоблені гострими або твердими аксесуарами та шкірою.

Заповнення контейнера для води

За допомогою 1 синього відсіку в машині виконується процес намочування білизни.

Якщо відсік знаходиться зверху, можна вручну повернути барабан у нижнє положення і заповнити його водою.

Перед використанням програми SteamCure необхідно вручну залити воду з контейнера, заповненого до максимального рівня, у відсік.

Для видалення зморшок слід використовувати водопровідну або питну воду.

Кілька крапель води, які можуть вилитися з відсіку під час заповнення, не завдадуть жодних проблем.

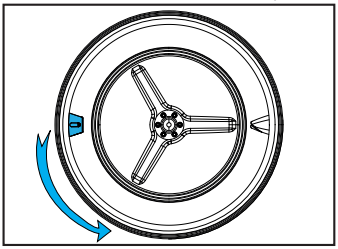

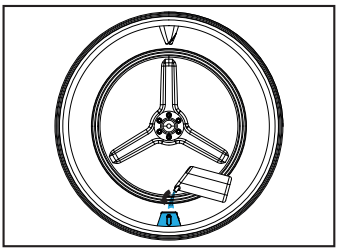



Не слід використовувати добавки або засоби для видалення накипу.
Не слід використовувати хімічні речовини, розчинні в рідких хімічних речовинах та рідинах.

Запуск програми

Виступ слід привести в нижнє положення і заповнити водою до позначеної зони за допомогою контейнера для заповнення. Необхідно вибрати програму SteamCure.

Після вибору програми на екрані відображатиметься значення часу 10 хвилин. Програма витримки часу встановлюється на бажаний час шляхом натискання кнопку вибору, а потім натискається кнопка «Пуск/ Режим очікування».

Для ефективного видалення запаху

рекомендується обробляти 1–6 одиниць сухого одягу протягом 50 хвилин..

Ця функція не призначена для очищення одягу, вона використовується для зменшення запахів і зморшок, що дозволяє знову вдягнути одяг.

7 Технічне обслуговування та очищення

Спочатку прочитайте «Інструкції з техніки безпеки»!

7.1 Волокнисті фільтри (внутрішній та зовнішній фільтри)/ очищення внутрішньої поверхні завантажувальних дверцят

Волосся та ворсинки, які відокремлюються від білизни під час сушіння, збираються волокнистим фільтром.

Після кожного циклу сушіння очищайте волокнистий фільтр та внутрішню поверхню завантажувальних дверцят.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ	Придбана сушильна машина оснащена 2 волокнистими фільтрами, один із яких розміщений усередині іншого. Не використовуйте виріб без волокнистих фільтрів.

Щоб утримувати волокнистий фільтр чистим
- Відкрийте завантажувальні дверцята.
- Утримуючи першу частину (внутрішній фільтр) двокомпонентного волокнистого фільтра, вийміть його, потягнувши вгору.

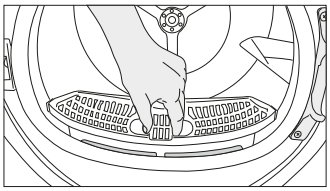

- Вийміть другу частину (зовнішній фільтр), потягнувши його вгору.

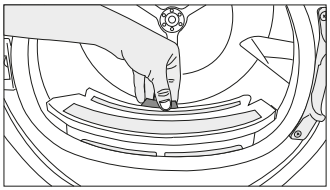

Переконайтеся, що волосся, волокна та ватні кульки не потрапляють в гніздо, де встановлюються фільтри.

- Відкрийте обидва волокнистих фільтра (зовнішній і внутрішній) і зберіть ворсинки руками або щіткою на дефлекторі повітря. Можна збирати накопичене у фільтрах волосся за допомогою пилососа.

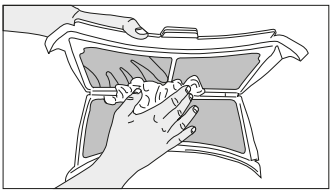

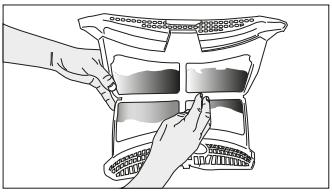

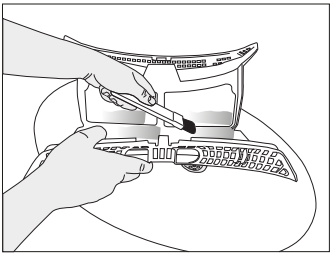

- Вставте один волокнистий фільтр в інший і встановіть їх на місце.

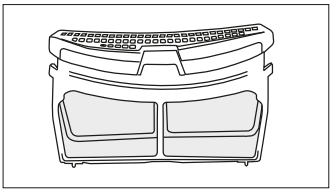

- Очистіть внутрішню поверхню завантажувальних дверцят та прокладку м'якою вологою ганчіркою або щіткою на дефлекторі повітря.

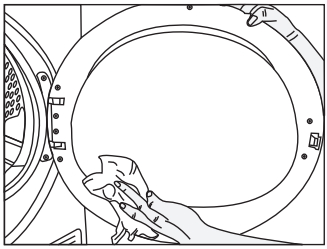

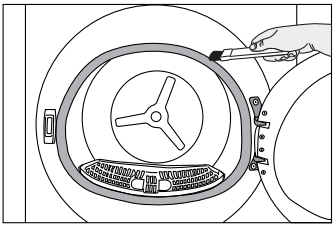

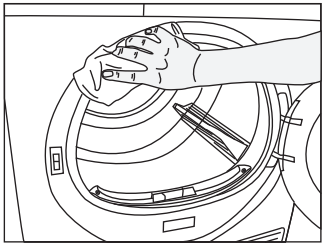

7.2 Чистење на сензорот

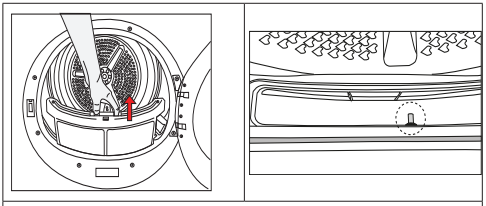

- Машината за сушење има сензори за влажност коишто откриваат дали алиштата се суви.

За да ги исчистите сензорите:

- Отворете ја вратата на за сушење.
- Ако машината е жешка поради сушењето, почекајте додека не се излади.
- Исчистете ги металните површини на сензорот со мека крпа натопена со оцет, а потоа исушете ги.

	Очищуйте металеві поверхні датчика 4 рази на рік. Не використовуйте металеві інструменти для очищення металевих поверхонь датчиків.

	Через небезпеку пожежі та вибуху не використовуйте для чищення датчиків розчини, очищувальні матеріали або подібні засоби.

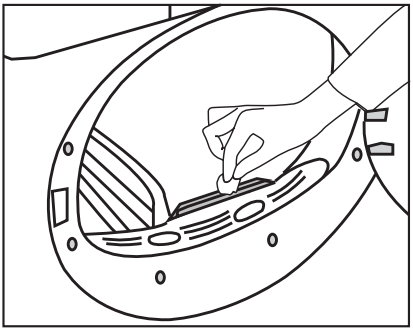

7.3 Спорожнення водозбірника.

Під час сушіння волога видаляється з білизни та конденсується, а потім вода накопичується у водозбірнику. Спорожнюйте водозбірник після кожної операції сушіння.

	Конденсована вода непридатна для пиття! Не виймайте водозбірник під час роботи програми!

Якщо ви не спорожнюватимете водозбірник, під час наступних циклів сушіння машина припинить роботу через заповнення водозбірника та почне блимати значок попередження. У цьому випадку спорожніть водозбірник і продовжте операцію сушіння, натиснувши кнопку «Пуск/Пауза».

Щоб спорожнити водозбірник

Обережно витягніть водозбірник з висувного відсіку.

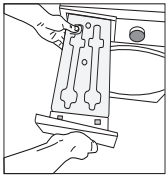

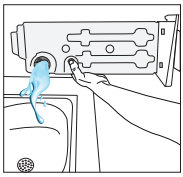

Якщо ворсинки накопичились у воронці водозбірника, видаліть їх під струменем проточної води.
Встановіть водозбірник на місце.

	Якщо використовується варіант прямого зливу, немає необхідності в спорожнюванні водозбірника.

7.4 Очищення конденсатора

Волосся та ворсинки, які не затримуються волокнистим фільтром, накопичуються на металевій поверхні конденсатора за дефлектором повітря. Ці ворсинки слід регулярно очищати.

Якщо блимає значок очищення конденсатора, перевірте металеву поверхню. Якщо на ній накопичилися ворсинки, очистіть її. Таку перевірку необхідно виконувати щонайменше кожні 6 місяців.

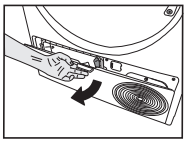	Відкрийте нижню запобіжну панель, потягнувши за її кулеподібну ручку.
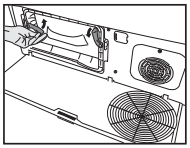	Зсуньте засувки, щоб відкрити кришку дефлектора повітря.
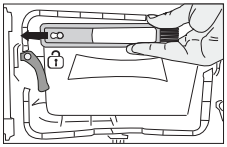	Потягніть щітку ліворуч, щоб витягнути її. Щітку для чищення можна використовувати для очищення фільтра, металевої поверхні конденсатора та накопичених ворсинок на дверцятах.

	Щітка для чищення знаходиться всередині пакета з документацією. Дістаньте щітку з пакета з документацією та вставте її на місце на дефлекторі повітря для подальшого використання.
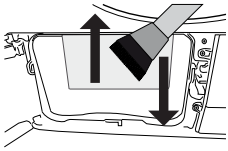 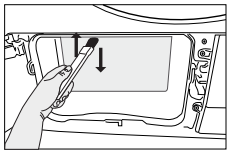	Очищуйте ворсинки, накопичені на металевій поверхні конденсатора вологою ганчіркою або щіткою на дефлекторі повітря, у напрямку вгору–вниз. Під час очищення не робіть рухів вліво–вправо, оскільки це може пошкодити металеві пластини конденсатора. Для чищення можна використовувати пилосос з насадкою-щіткою. Якщо пилосос не оснащений насадкою-щіткою, не рекомендується використовувати його для очищення конденсатора.
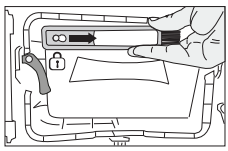	Після очищення фільтра, дверцят і конденсатора перетягніть щітку праворуч і зафіксуйте її на місці.
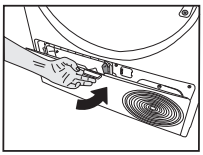	Після завершення процесу очищення встановіть кришку дефлектора повітря на місце, пересуньте засувки, щоб закрити її, і закрийте нижню запобіжну панель.
	Можна виконувати операцію чищення вручну за умови використання захисних рукавичок. Не намагайтеся виконувати операцію чищення голими руками. Пластини конденсатора можуть пошкодити ваші руки. У разі чищення в напрямку зліва направо можна пошкодити пластини конденсатора. Це може погіршити результати сушіння в машині.

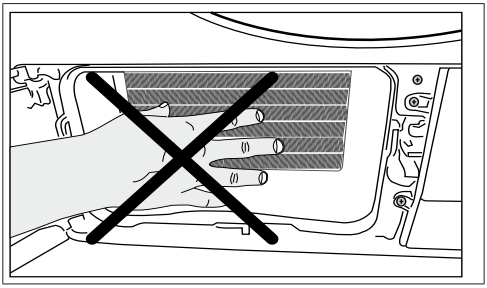

	Якщо після знімання кришки дефлектора повітря у пластмасовій секції перед конденсатором виявлена вода, це вважається нормою.

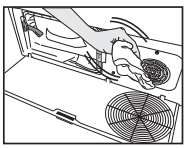	У разі виявлення скупчення ворсинок на кришці вентилятора та на нижній запобіжній панелі, видаліть їх за допомогою тканини.

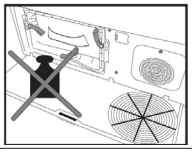	Не натискайте на нижню запобіжну панель, коли він відкрита.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ	Не використовуйте абразивні матеріали або сталеву вату для очищення барабана.

8 Пошук та усунення несправностей

Цикл сушіння триває занадто довго.
Можливо, засмічені пори фільтра для збору ворсу (внутрішнього та зовнішнього). >>> Допускається очищення пилососом.
Можливо, передня поверхня конденсатора засмічена. >>> Очистіть передню поверхню конденсатора.
Можливо, зазор перед вентиляційними решітками машини заблокований. >>> Видаліть предмет, розміщений перед вентиляційними решітками, який перешкоджає вентиляції.
Можливо, вентиляція є недостатньою через те, що сушарка встановлена в невеликому приміщенні. Відкрийте двері або вікна, щоб запобігти нагріванню приміщення до дуже високої температури.
У разі наявності датчика вологості.
Можливо, на датчику вологості накопичився шар вапняного нальоту. >>> Очистіть датчик вологості.
Можливо, машина перевантажена білизною. >>> Не завантажуйте надмірну кількість білизни в сушильну машину.
Можливо, білизна недостатньо віджата. >>> Запустіть цикл віджимання білизни в пральній машині на більшій швидкості.
Після закінчення циклу сушіння білизна залишається вологою.
Можливо, вибрано програму, яка не підходить для типу вашої білизни. >>> Ознайомтеся з інформацією щодо догляду на етикетках білизни та виберіть програму, яка ідеально підходить для конкретного типу білизни, або скористайтеся однією з програм, де можна встановити більш тривалий час сушіння.
Можливо, засмічені пори фільтра для збору ворсу (внутрішнього та зовнішнього). >>> Допускається очищення пилососом.
Можливо, передня поверхня конденсатора засмічена. >>> Очистіть передню поверхню конденсатора.
Можливо, машина перевантажена білизною. >>> Не завантажуйте надмірну кількість білизни в сушильну машину.
Можливо, білизна недостатньо віджата. >>> Запустіть цикл віджимання білизни в пральній машині на більшій швидкості.
Сушильна машина не вмикається або програма не запускається. Сушильна машина не вмикається після налаштування.
Можливо, штепсельна вилка не підключена до електромережі. >>> Переконайтеся, що штепсельна вилка підключена до електричної мережі.
Можливо, завантажувальні дверцята залишені відчиненими. >>> Переконайтеся, що завантажувальні дверцята зачинені належним чином.
Можливо, кнопку вибору не встановлено на програму або не натиснуто кнопку «Пуск/Пауза». >>> Переконайтеся, що програму вибрано і машина не перебуває в режимі очікування.
Можливо, увімкнено режим захисту від дітей. >>> Вимкніть режим захисту від дітей.
Робота програми перервалася без причини.
Можливо, завантажувальні дверцята зачинені не повністю. >>> Переконайтеся, що завантажувальні дверцята зачинені належним чином.
Можливо, сталося відключення електроенергії. >>> Натисніть кнопку «Пуск/Режим очікування/Скасувати», щоб запустити програму.
Можливо, резервуар для збору води повністю заповнений. >>> Спорожніть резервуар для збору води.
Білизна зморщена, спутана або зіпсована.
Можливо, вибрано програму, яка не підходить для типу вашої білизни. Звіртеся з інформацією про догляд на етикетках одягу та виберіть програму, яка відповідає типу вашого одягу.
Вода витікає із завантажувальних дверцят.
Можливо, на внутрішніх поверхнях завантажувальних дверцят і внутрішніх поверхнях прокладки завантажувальних дверцят накопичилися ворсинки. >>> Очистіть внутрішні поверхні та поверхні прокладок завантажувальних дверцят.

Завантажувальні дверцята відкриваються самі по собі.
Можливо, завантажувальні дверцята зачинені не повністю. >>> Натискайте на завантажувальні дверцята доти, доки не почуєте звук клацання.
Горить/блимає попереджувальний символ резервуара для збору води.
Можливо, резервуар для збору води повністю заповнений. >>> Спорожніть резервуар для збору води. Можливо, шланг для зливу води згорнувся. Якщо виріб підключено безпосередньо до системи водовідведення, перевірте стан шланга для зливу води.
Не вмикається освітлення всередині сушильної машини. (Відноситься до моделей, оснащених лампочками.)
Можливо, сушильну машину не було ввімкнено за допомогою кнопки «Увімкн./Вимкн.». >>> Перевірте, чи ввімкнено сушильну машину. Можливо, лампочка є несправною. >>> Зверніться до авторизованої сервісної служби щодо заміни лампочки.
Горить піктограма або індикатор режиму «Запобігання зморшкам».
Можливо, ввімкнено програму запобігання зморшкам, яка запобігає зминанню білизни в сушильній машині. >>> Вимкніть машину та вийміть з неї білизну.
Горить значок, який сигналізує про необхідність очищення фільтра для збору ворсу.
Можливо, фільтри для збору ворсу (внутрішній і зовнішній) засмічені. >>> Допускається очищення пилососом. Можливо, на порах фільтрів для збору ворсу накопичився шар нальоту, що призвело до їхнього засмічення. >>> Допускається очищення пилососом. Можливо, на порах фільтрів для збору ворсу (внутрішнього та зовнішнього) накопичився шар нальоту, що призвело до їхнього засмічення.<< Допускається очищення пилососом.>> Можливо, фільтри для збору ворсу не встановлені на місце. >>> Вставте внутрішній і зовнішній фільтри в призначені місця. Можливо, що екологічно безпечна фільтрувальна тканина не встановлена на пластмасову частину, та передня поверхня конденсатора засмічена. >>> Встановіть екологічно безпечний фільтр на пластмасову частину та вставте його на місце в корпус фільтра. Можливо, екологічно безпечні фільтри не було замінено, хоча горів попереджувальний символ. «Замініть фільтр.»
Машина подає звуковий сигнал попередження.
Можливо, фільтри для збору ворсу не встановлені на місце. >>> Вставте внутрішній і зовнішній фільтри в призначені місця. Можливо, фільтри, необхідні для роботи машини не встановлені.>>> Встановіть фільтри для збору ворсу (внутрішній та зовнішній) або екологічно безпечний фільтр у відповідні корпуси.
Блимає піктограма попередження щодо конденсатора.
Можливо, передня поверхня конденсатора засмічена волокнами. >>> Очистіть передню поверхню конденсатора. Можливо, фільтри для збору ворсу не встановлені на місце. >>> Вставте внутрішній і зовнішній фільтри в призначені місця.
Увімкнено освітлення всередині сушильної машини. (Відноситься до моделей, оснащених лампочками.)
Освітлення вмикається в разі, якщо сушильну машину підключено до електромережі, натиснуто кнопку «Увімкн./Вимкн.» і дверцята відчинені. >>> Відключіть сушильну машину від мережі живлення або встановіть перемикач «Увімкн./Вимкн.» у положення «Вимкн.».
Постійно блимає піктограма Wi-Fi. (Відноситься до моделей, оснащених функцією HomeWhiz.)
>>> Можливо, пристрій не підключений до бездротової мережі. Дотримуйтесь інструкцій, щоб підключитися до мережі. Можливо, пристрій, який використовується виробом для підключення до мережі, несправний. Перевірте це припущення. Можливо, що пристрій не може підключитися до мережі через те, що знаходиться поза зоною покриття Wi-Fi.

Якщо на екрані відображається «F L t», виконайте нижченаведені кроки.
Можливо, фільтри забруднені. Очистіть внутрішній і зовнішній фільтри. Якщо використовується подвійний фільтр із внутрішньою та зовнішньою частинами, очистіть зону завантажувальних дверцят. >>> Переконайтеся, що встановлено обидва фільтри. Можливо, передня поверхня конденсатора засмічена. >>> Відкрийте та перевірте стан зони запобіжної панелі та переконайтеся, що вона є чистою. Ознайомтеся з інформацією в розділі «Технічне обслуговування та очищення». Слід видалити з барабана сушильної машини сторонні предмети (якщо є).

	Якщо проблема не зникає після виконання вказівок у цьому розділі, зверніться до свого постачальника або авторизованого сервісного центру. За жодних обставин не намагайтеся полагодити несправний пристрій самостійно.

	Якщо у вас виникли проблеми, пов'язані з будь-якою частиною придбаного пристрою, можна подати запит на заміну, звернувшись до фахівців найближчого авторизованого сервісного центру та надавши їм номер моделі пристрою. Експлуатація пристрою з неоригінальними частинами може призвести до несправності пристрою. Виробник та дистриб'ютор не несуть відповідальності за несправності, спричинені використанням неоригінальних частин.

ДОВІДКОВИЙ ЛИСТОК ТЕХНІЧНИХ ДАНИХ

Відповідно до Делегованого регламенту Комісії ЄС № 392/2012

Найменування або товарний знак постачальника		BEKO
Назва моделі		BM3T48239WPBB2 7188303800
Номінальна потужність (кг)		8.0
Тип сушильного автомату	Повітряна вентиляція	-
	Конденсатор	●
Клас енергетичної ефективності (1)		A++
Річне споживання енергії (кВт-год) (2)		236,0
Тип управління	Автоматичний	●
	Неавтоматичний	-
Енергоспоживання в режимі стандартної програми для бавовни при повному навантаженні (кВт-год)		1,95
Енергоспоживання в режимі стандартної програми для бавовни при частковому навантаженні (кВт-год)		1,08
Споживана потужність у вимкненому стані в режимі стандартної програми для бавовни при повному навантаженні, P_0 (Вт)		0,47
Споживана потужність у ввімкненому стані в режимі стандартної програми для бавовни при повному навантаженні, P_L (Вт)		1,00
Тривалість ввімкненого стану (хв)		30
Стандартна програма для бавовни (3)		●
Тривалість стандартної програми для бавовни при повному навантаженні, T_{dry} (хв)		197
Тривалість стандартної програми для бавовни при частковому навантаженні, $T_{dry1/2}$ (хв)		125
Зважена тривалість виконання стандартної програми для бавовни при повному і частковому навантаженні, T_t		156
Клас ефективності конденсації (4)		B
Середня ефективність конденсації в стандартній програмі для бавовни при повному навантаженні, C_{dry}		81%
Середня ефективність конденсації в стандартный програмі для бавовни при частковому навантаженні, $C_{dry1/2}$		81%
Зважена ефективність конденсації у стандартній програмі для бавовни при повному і частковому навантаженні, C_t		81%
Рівень звукової потужності у стандартній програмі для бавовни при повному навантаженні (5)		64
Вбудована		-

● : Так - : Ні

(1) Шкала від A+++ (найбільша ефективність) до D (найменша ефективність)

(2) Споживання енергії у розрахунку на 160 циклів сушіння у стандартній програмі для бавовни при повному і частковому навантаженні і споживання в малопотужних режимах. Фактичне споживання енергії за цикл залежить від способу використання пристрою.

(3) Програма сушіння бавовни «Cotton cupboard dry» (до шафи), що використовується при повному і частковому навантаженні, є стандартною програмою сушіння, до якої відноситься інформація на етикетці та у довідковому листку технічних даних стосовно програми, що підходить для сушіння бавовняної білизни при її стандартній вологості і вважається найбільш ефективною програмою для сушіння бавовни з точки зору споживання енергії.

(4) Шкала від G (найменша ефективність) до A (найбільша ефективність).

(5) Середньозважене значення — L_{WA} в дБ (A) відносно 1 пВт.